

安全にお使いいただく為、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

■この説明書には取付方法・お手入れ方法が記載されています。必ず施主様にこの説明書をお渡し下さい。

■お読みになった後は、大切に保管して下さい。

取付上の注意

⚠ 警告

取付けは同梱のビス・ネジを指定の場所に、指定の本数で確実に行って下さい。破損や落下の恐れがあります。





取付には指定の部材以外は使用しないで下さい。

取付後、部品、部材にガタツキがないか、ネジの締め付けを点検して下さい。

⚠ 注意


本部品は住宅の屋外用商品です。屋外や浴室等に使用しないで下さい。

C type 後付けタイプ ※壁面への取付は建築の柱・間柱位置を確認し、確実にビス固定して下さい。

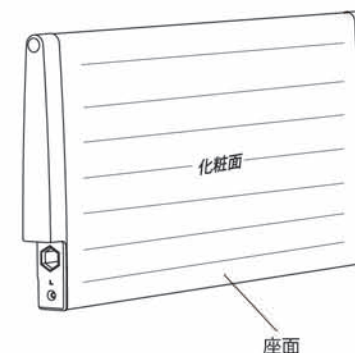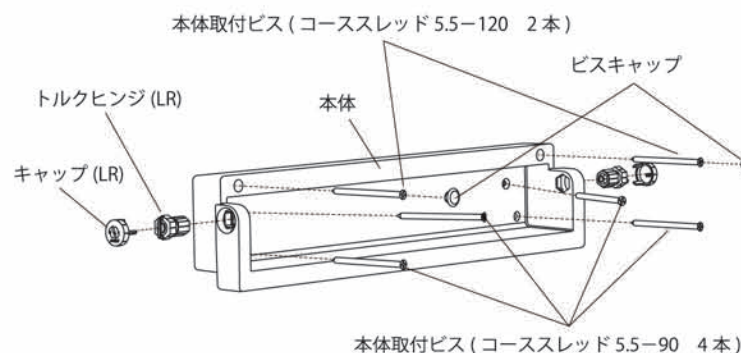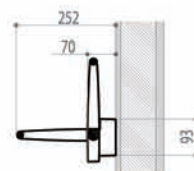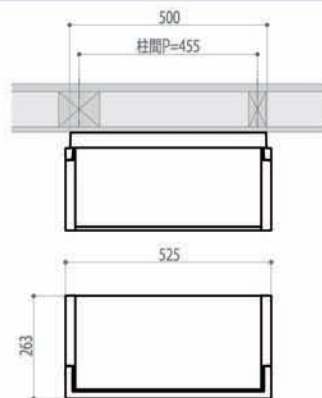

本体の取付 (後付けタイプ)


1. 本体を壁面にビス固定する。

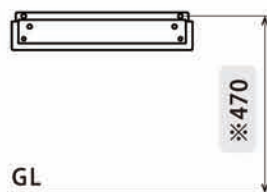

GL


※470mmで取り付けた時、座面が GL より 450mmの高さになります。(弊社推奨値)

本体取付ビス (コーススレッド 5.5-120 2本)

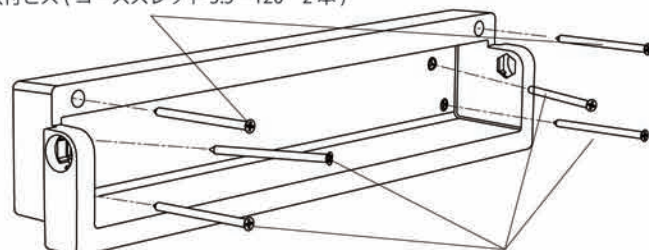

本体取付ビス (コーススレッド 5.5-90 4本)

2. ビスキャップを付ける。

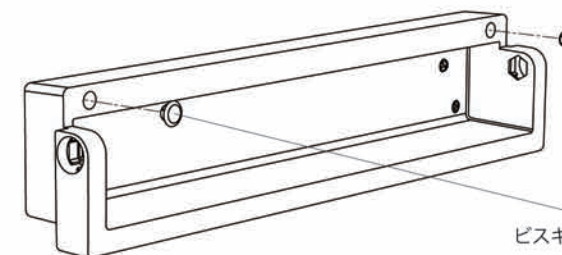

ビスキャップ

⚠ 注意 取付柱(柱・間柱)に確実に固定して下さい。取付柱の無い壁面への取付けは決してしないで下さい。