


暮らし、イロドル



Life on Products

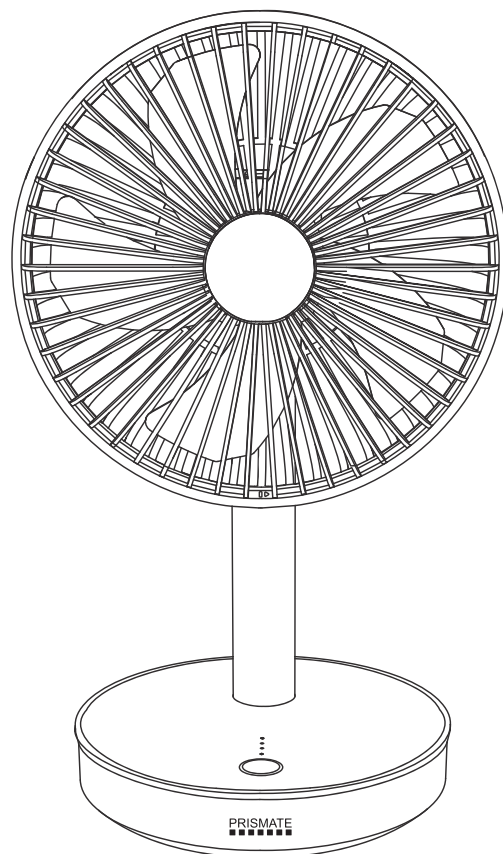

PRISMATE  
■■■■■■■■■■

## PR-F038 取扱説明書

コードレスミニリビングファン  
モバイルバッテリー機能付



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。



警告

リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、  
高温になる場所に放置しないでください。

## もくじ

はじめに	もくじ・特長	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
	ご使用上のご注意	5ページ
使い方	ご使用方法	5~6ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	7ページ
困ったときは	故障かな？	7ページ
	アフター販売	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	仕様	9ページ
	保証書	裏表紙

## 特長

### ●1年中活躍

上向き90°、下向き5°の角度調節可能なので、プライベートスペースなどでは空気を循環させるサーキュレーターとしても1年中ご利用いただけます。

### ●リズム・自動首振り機能搭載

リズム・自動首振り運転などのとっても便利な機能付き。  
デスクリビングファンとしてはもちろん、部屋干しのお手伝いにもおすすめ。  
小さくて賢い優れものです。

### ●オートオフタイマー

オートオフタイマーが内蔵されているので、約7時間で電源OFFに。切り忘れても安心です。

### ●充電式でコードレス

充電式でコードレス。さらにコンパクトサイズなので置く場所を選ばず、収納や移動にも便利。  
家中どこにでもこれ1台です。

### ●省エネDCモーター


充電式でも十分な風力の秘密はDCモーター。省エネながらも強力な風を生み出します。

### ●約2mのロングUSBコード



リビングでも使い勝手の良い約2mのロングコードを付属。

# 各部名称

## 本体正面

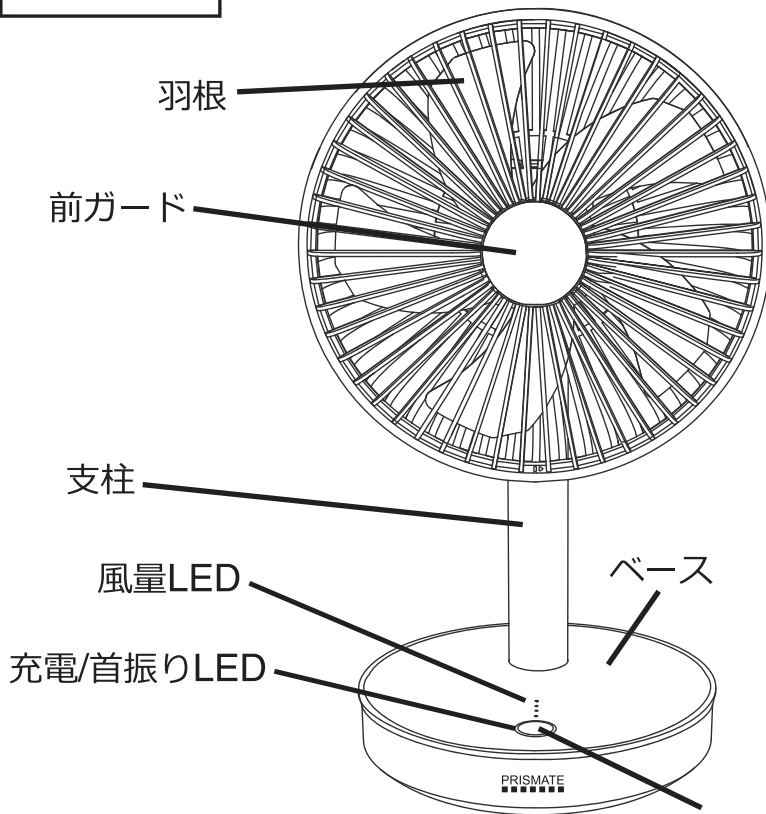


## 本体背面

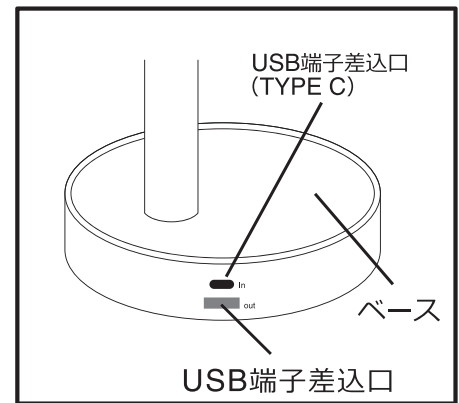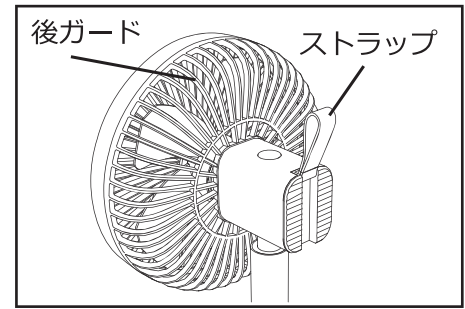


電源/風量/首振りスイッチ

## LEDの色

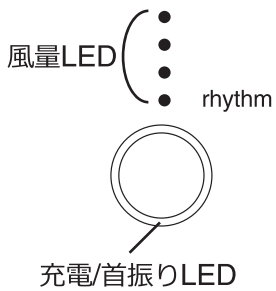

	充電/首振りLED	風量LED
充電中	赤に点灯	消灯
充電しながらファン稼働中	赤に点灯	該当の風量が白に点灯
充電しながら首振り稼働中	赤と白に点灯	該当の風量が白に点灯
コードレスで稼働中	消灯	該当の風量が白に点灯
コードレスで首振り稼働中	白に点灯	該当の風量が白に点灯
バッテリー低下時	赤に点灯	該当の風量が白に点灯
充電完了 (稼働中)	消灯	該当の風量が白に点灯

## USBコード

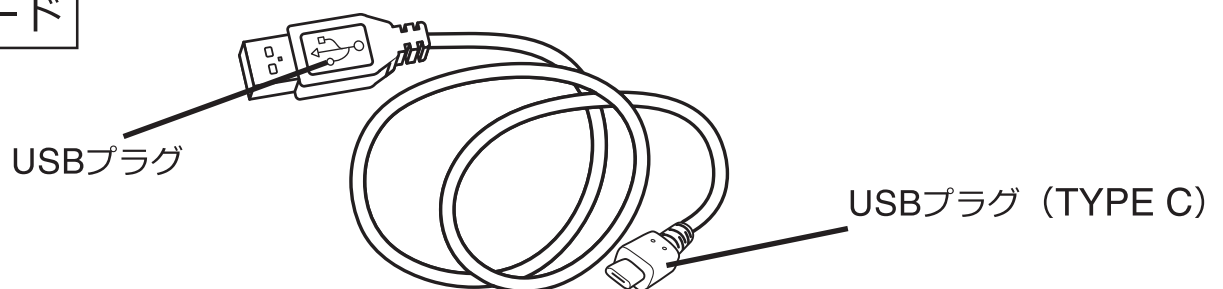



**警告**

**リチウムイオンポリマー電池内蔵**

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。
------------------	------------------

**警告**

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 <b>改造禁止</b>	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 <b>禁止</b>
USBコードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 <b>禁止</b>	電源は付属のUSBコードをご使用ください。 火災・感電の原因となります。 <b>強制</b>
USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。 ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。 <b>強制</b>	USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が2A以上のACアダプターをご使用ください。 充電時に1A以上の電流が流れるため、定格容量が1A以下のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。 <b>強制</b>

# 安全上のご注意

## 警告

<p>幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。</p>  <p>指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p>高温になる場所での充電はしないでください。</p>  <p>ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p>濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。</p>  <p>感電してケガをするおそれがあります。</p> <p><b>ぬれ手禁止</b></p>	<p>浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。</p>  <p>感電やショートのおそれがあります。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p>  <p>ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <p><b>強制</b></p>	<p>お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。</p>  <p>感電やケガをするおそれがあります。</p> <p><b>プラグを抜く</b></p>
<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p>  <p>高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオンポリマー電池が変形したり、リチウムイオンポリマー電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p>  <p>異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。</p> <p><b>強制</b></p>
<p>熱がこもる場所での充電はしないでください。</p>  <p>充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p>電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。</p>  <p>リチウムイオンポリマー電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。</p> <p><b>強制</b></p>

# ご使用上のご注意

## ⚠ 注意

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



禁止

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ろガードがふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

設置場所に関して



強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

ケガや故障の原因になります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

故障・発火の原因になります。

充電時間に関して



禁止

バッテリー残量が0の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

不安定な場所に設置しないでください。



禁止

転倒するとケガや故障の原因になります。

USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因になります。

強い衝撃を与えないでください。



強制

感電・故障・破損によるケガの原因になります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



禁止

USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。



強制

液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

# ご使用方法




禁止

- ・前ガードを外した状態で使用しないでください。
- ・ご使用中は前ガードを外さないでください。
- ・回転中の羽根に指などを入れないでください。

## 1. 付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。

充電中は充電/首振りLEDが赤色に点灯します。充電が完了すると、充電/首振りLEDが消灯します。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。バッテリー充放電回数300回でバッテリー容量80%となります。（使用方法や保管状態により異なります）

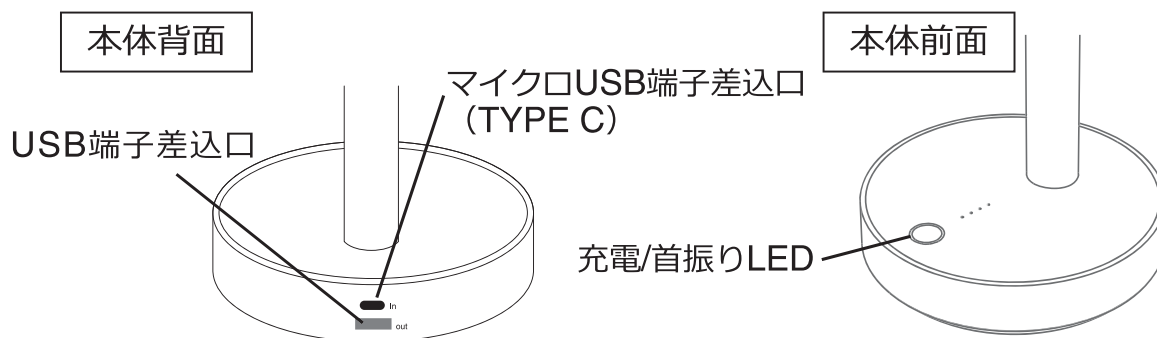


## 2. 電源/風量調節/首振りスイッチを押すと風量LEDが白色に、点灯し、下記の順にファンが稼働します。

- 1回押し 弱の風量で約5秒ごとのリズムモードに切り替わります。
  - 2回押し 弱の風量で稼働します。
  - 3回押し 中の風量で稼働します。
  - 4回押し 強の風量で稼働します。
  - 5回押し 首振り及びファンが停止します。
- ※約7時間のオートオフ機能が付いています。

## 3. 稼働中に電源/風量調節/首振りスイッチを長押しすると充電/首振りLEDが白色に点灯し、自動首振りがスタートします。

電源/風量調節/首振りスイッチをもう1度長押しすると自動首振りが止まります。

※自動首振りは約3時間のオートオフ機能が付いています。

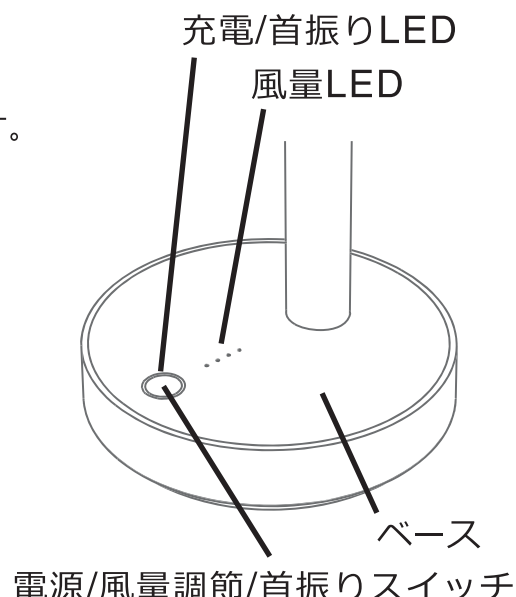

## 他電子機器充電時（モバイルバッテリー機能）


本製品はUSB充電式の電子機器を充電することができます。

1. 充電する電子機器用のUSBコードのUSB端子を本体のUSB端子差入口に差し込んでください。
2. USBコードのもう一方の端子を充電する電子機器の充電用コード差入口に差し込むと充電が開始されます。
3. 本体の充電が無くなると、充電/首振りLEDが赤色に点灯します。

※一部ご使用になれない機種がございます。

※使用する電子機器の端子や電圧をご確認のうえご使用ください。

※携帯端末などの機種により、アウトプットOFF状態でも反応する場合がございますが、モバイルバッテリー機能使用時はファンの使用はできません。

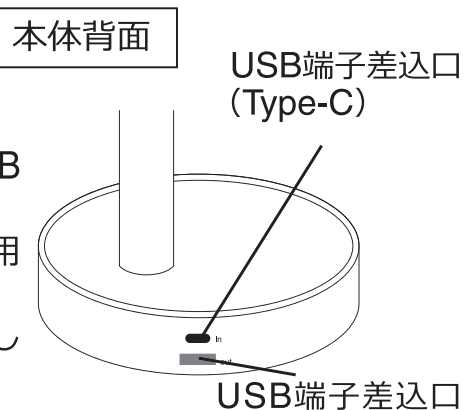

## 日常の点検・お手入れ



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
- ・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

### お手入れ方法

- ・水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
- ・手のひらで前ガード全体を押しながら左に回すと前ガードが外れます。取り付けの際は後ガードの7時の位置に前ガード裏側の凸部を合わせ、前ガード全体を押しながら右にカチッというまで回してください。つけ終わったらすべての爪がはまっているか、必ずご確認ください。

### 故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	充電が切れていませんか？	充電してください。
首振りしない	電源/風量調節/首振りスイッチを長押しせずに操作していませんか？	稼働中に電源/風量調節/首振りスイッチを長押ししてください。

## アフター販売



PR-F054  
ACアダプター USB接続式

638 円 (税込)  
JAN : 4944370035391



CS-H597  
USBコード 2m

1,210 円 (税込)  
JAN : 4944370036770

弊社オフィシャルストア（8ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。



## 仕様

品番	PR-F038
品名	コードレスミニリビングファン モバイルバッテリー機能付
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、4000mAh
消費電力（約）	7W
充電時間（約）	4時間
電源	DC5V/1A（充電時）
電源コード（約）	USBコード:2m（Type-C）
羽根枚数	5枚
羽根径（約）	5.7inch（約14.4cm）
風向調節（約）	上向き90°/下向き5°(手動)、左右合計：90°(自動)
風量調節	3段階（弱/中/強）
満充電時の合計使用可能時間（約）	10時間（弱）～4.5時間（強） 5.5時間（弱）～2.5時間（強）【首振りモード使用時】
オートオフ（約）	7時間（首振りモードは3時間） ※USB併用時、オートオフ時間を越えて使用する場合は自動的に停止します。
リズムモード	有
首振りモード	有
寸法（約）	165×140×290mm
重量（約）	535g
材質	本体：ABS・アルミニウム・革、羽根：PP
セット内容	本体（リチウムイオンポリマー電池内蔵）、USBコード、取扱説明書（保証書付）

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



暮らし、イロドル  
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products

