


●施工説明

【注 意】




- ・LGS（軽量鉄骨）のスタッドの芯々が303mmピッチであるか確認してください。303mm以外のピッチ間の場合ご使用できません。
- ・PB（石膏ボード）は9.5mm、または12.5mmの厚さにのみ対応しております。
- ・PB（石膏ボード）が2重張りの場合、ご使用できません。
- ・合板などの下地が入っている場合、ご使用できませんので、必ずご使用前に下地の確認を行ってください。
- ・45mm幅のスタッドにのみ対応しております。

- ①壁面裏のスタッドを探し、スタッドの位置と座面高にマスキングテープ等で印をつける。
（※下地パネル取り付け時、スタッドが2本必要となります。）

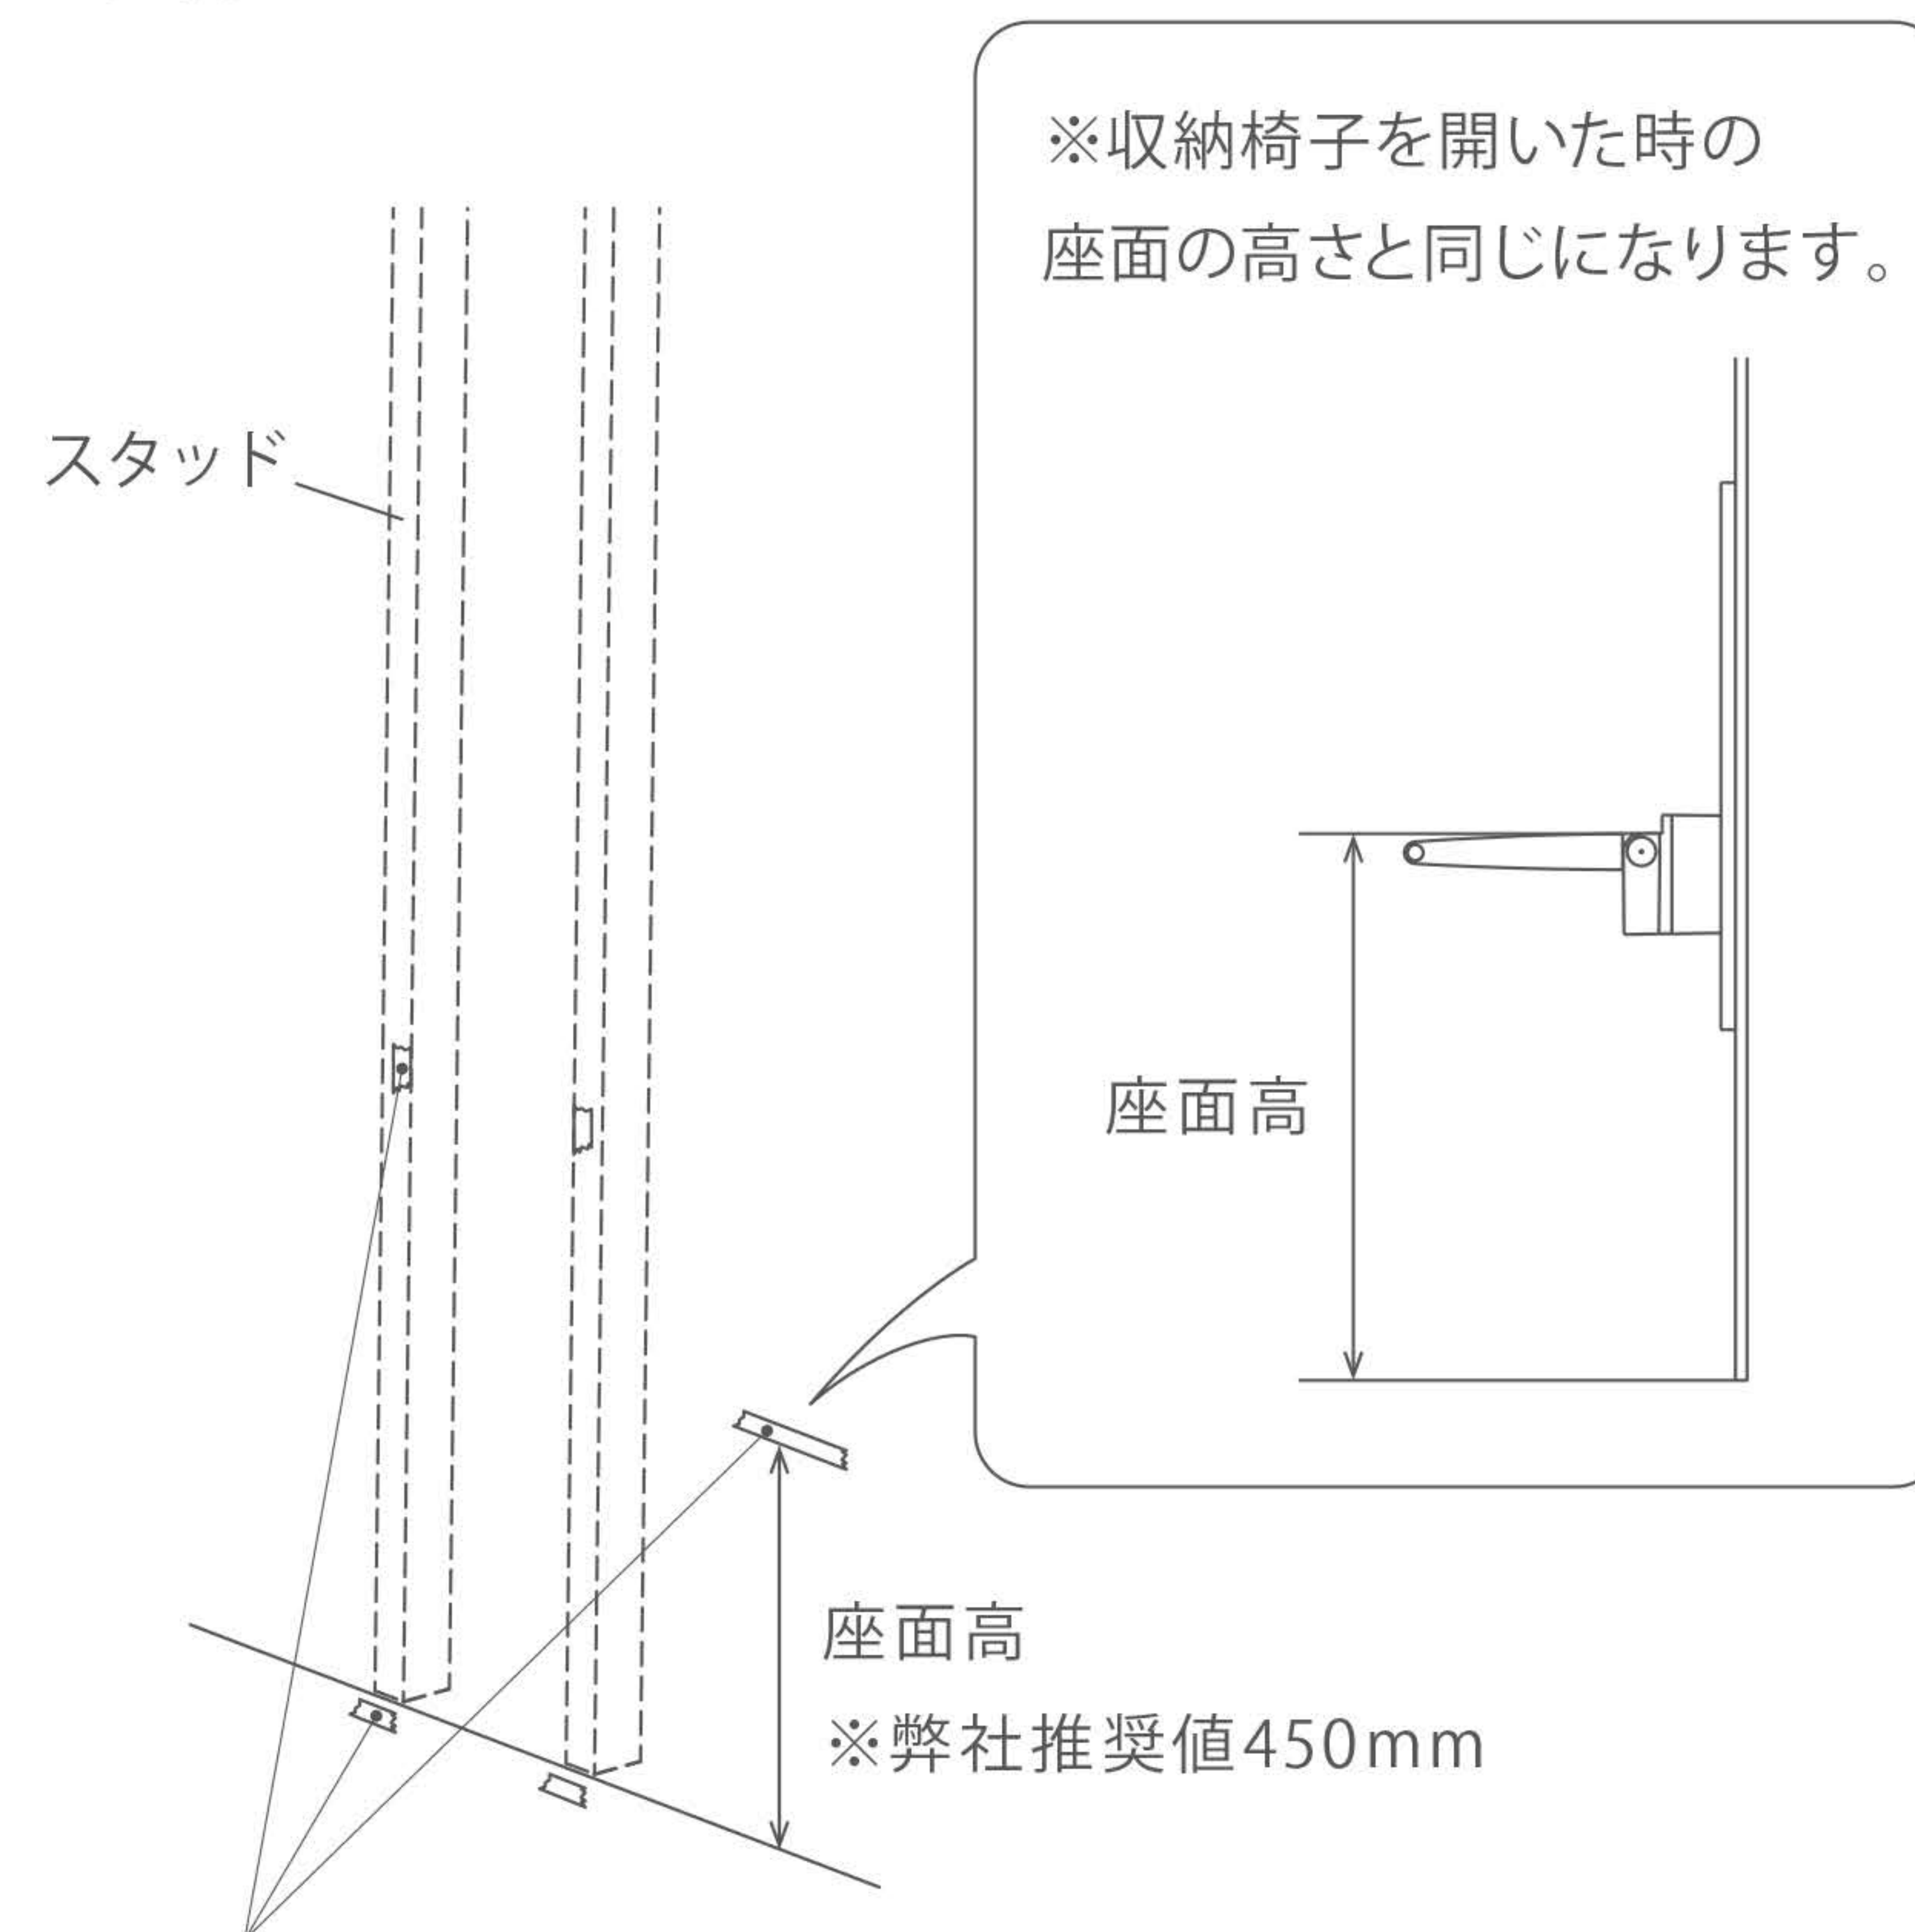

※座面高、スタッドの位置を壁や床にマスキングテープなどで印をつける。


②座面高より250mm上にトラス 4×20を打つ。その際、必ずスタッド間の中心にビスを打ち、最後まで打ち込まず5mm程度の隙間を空けてください。

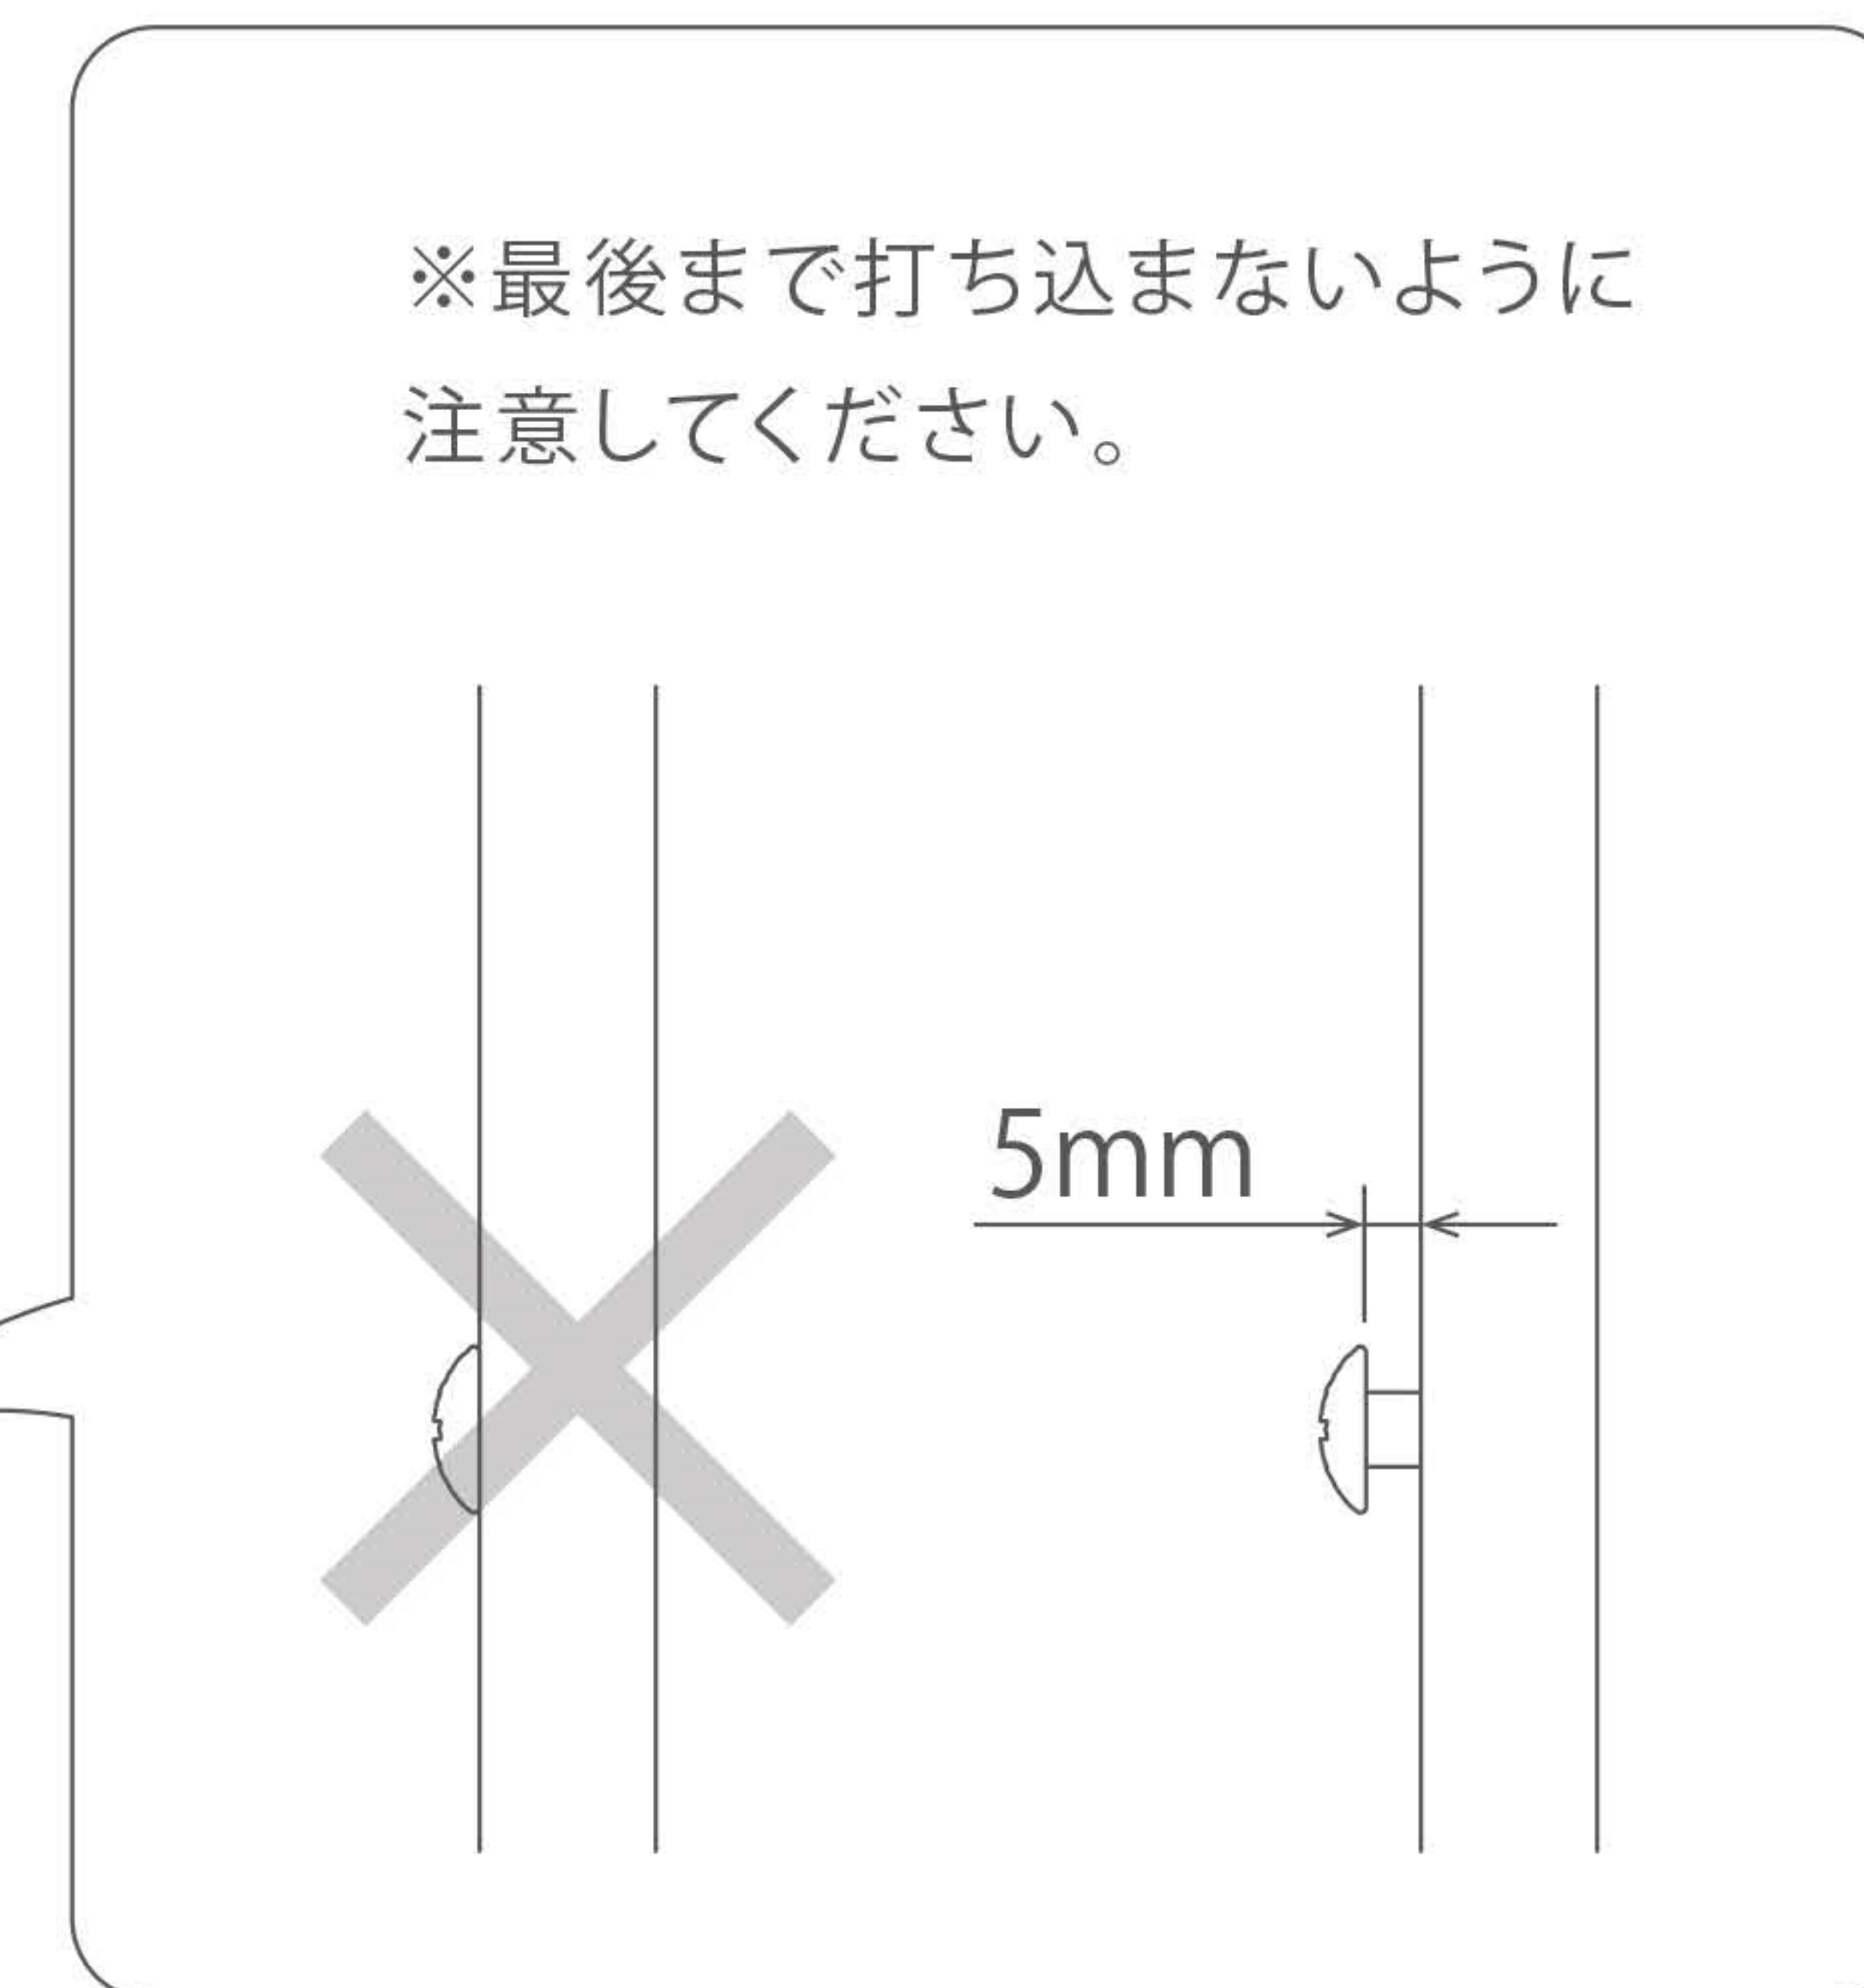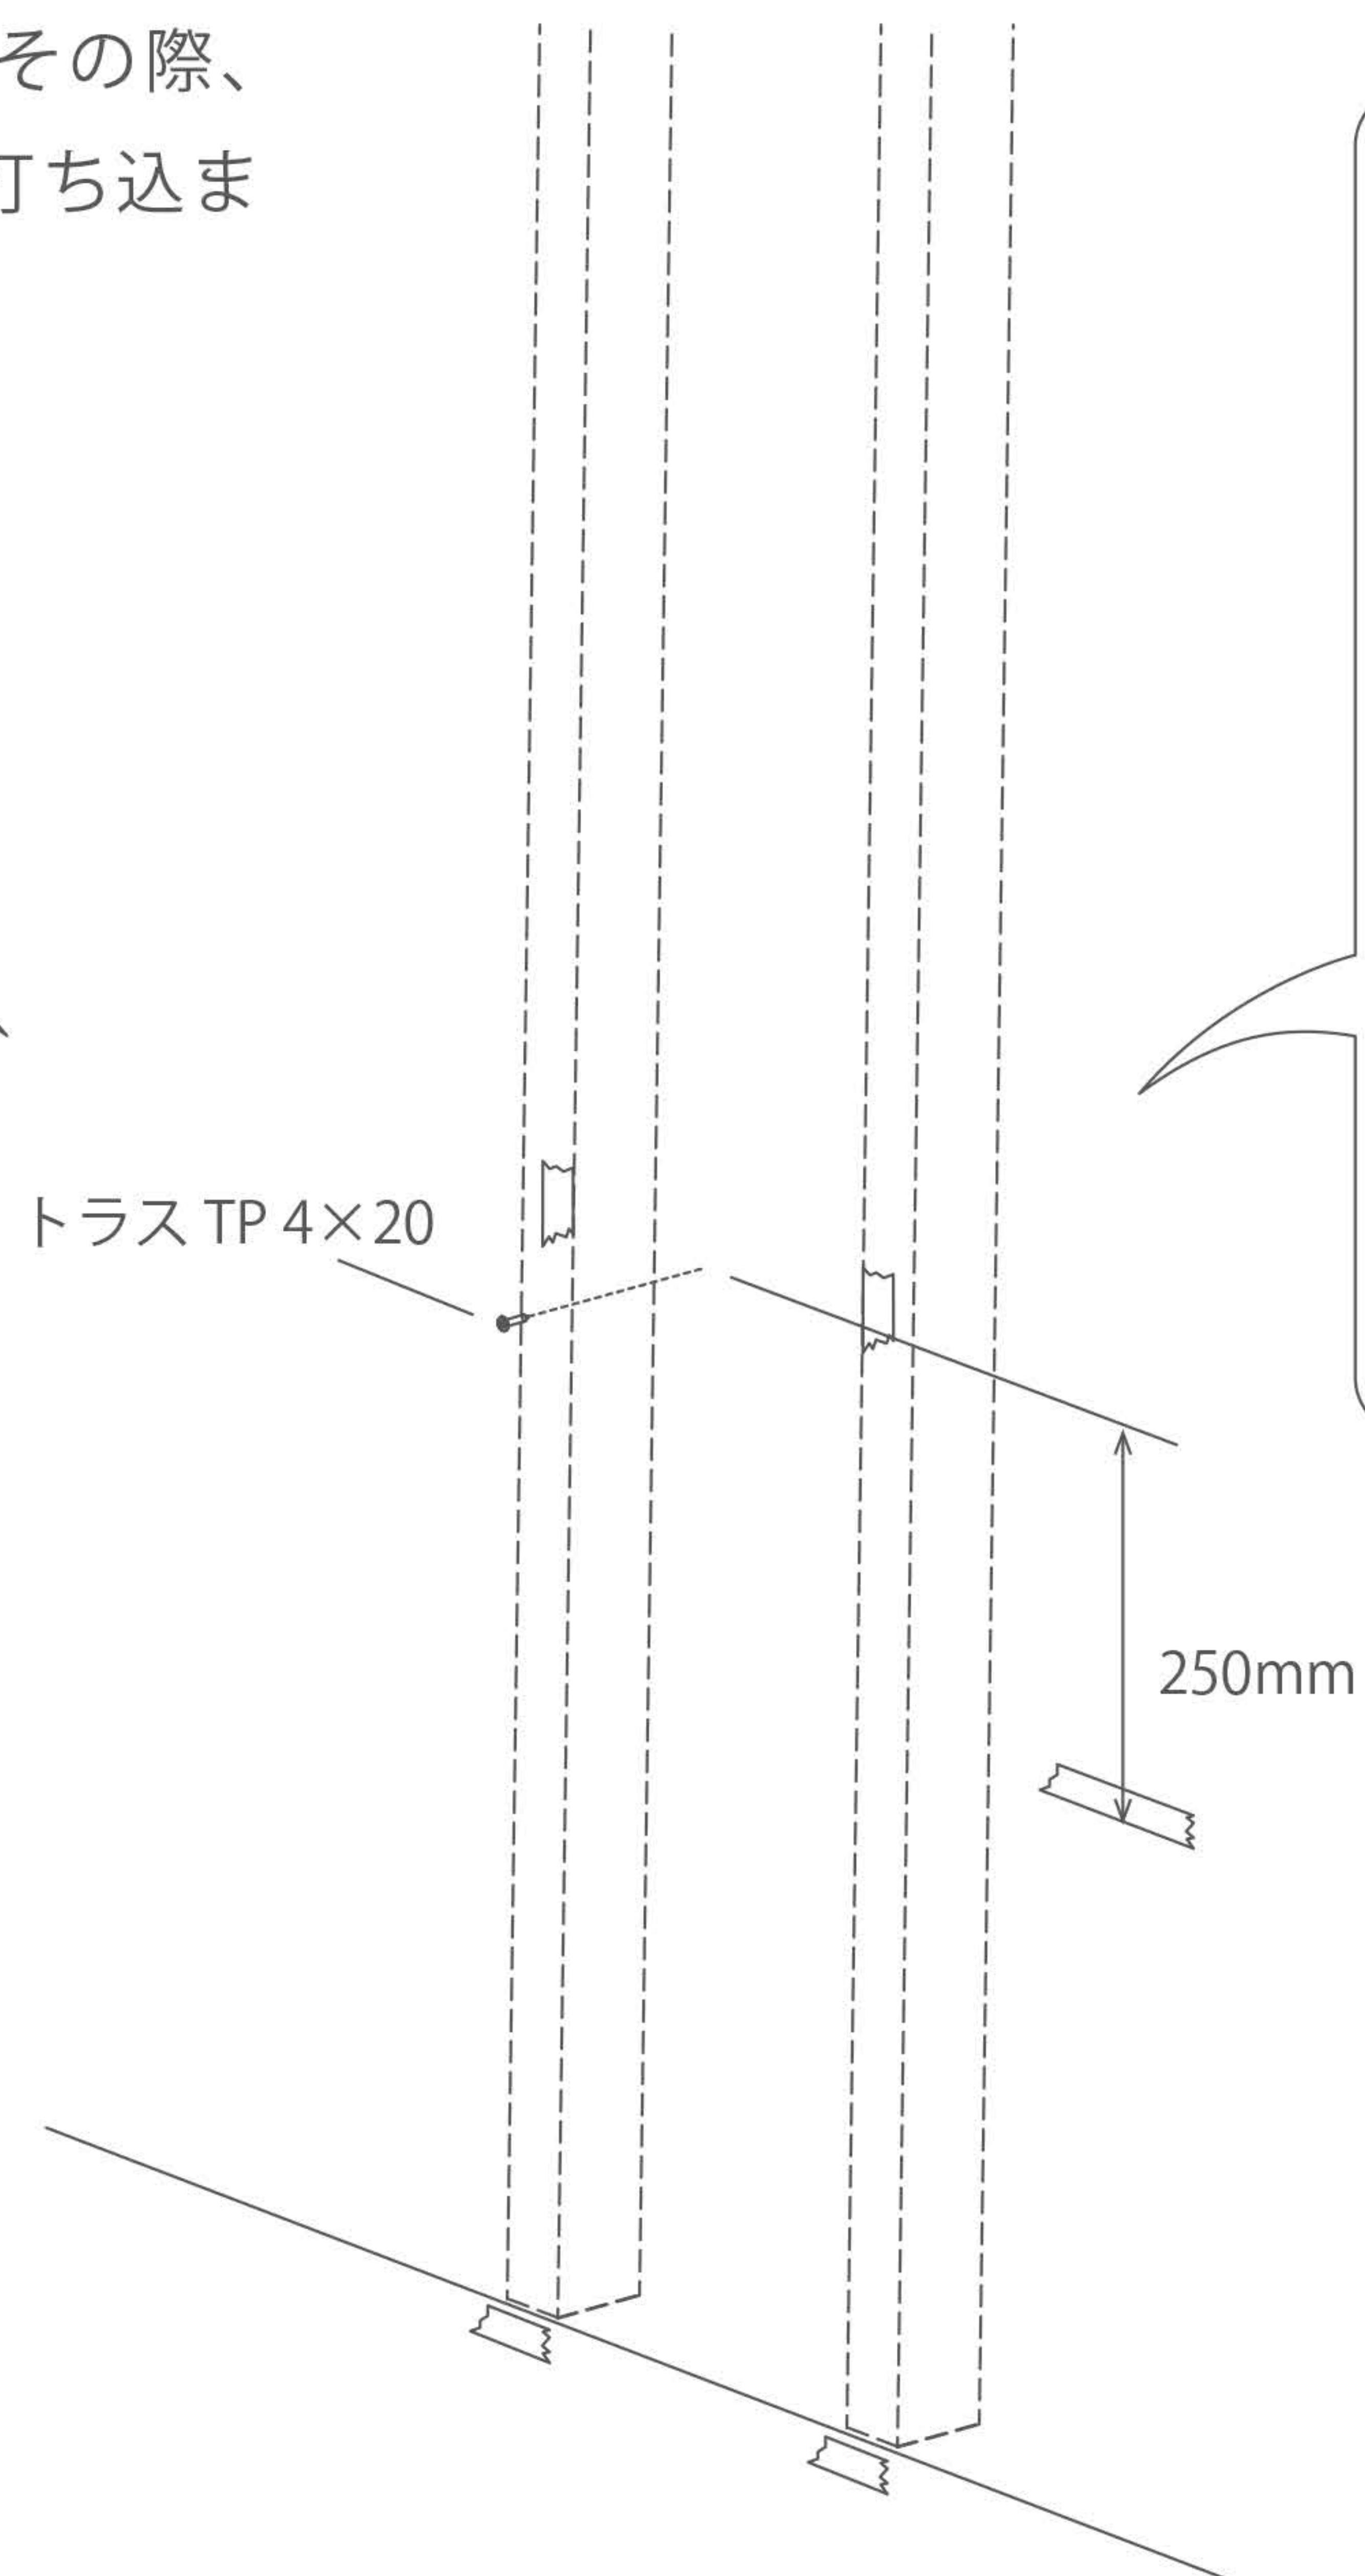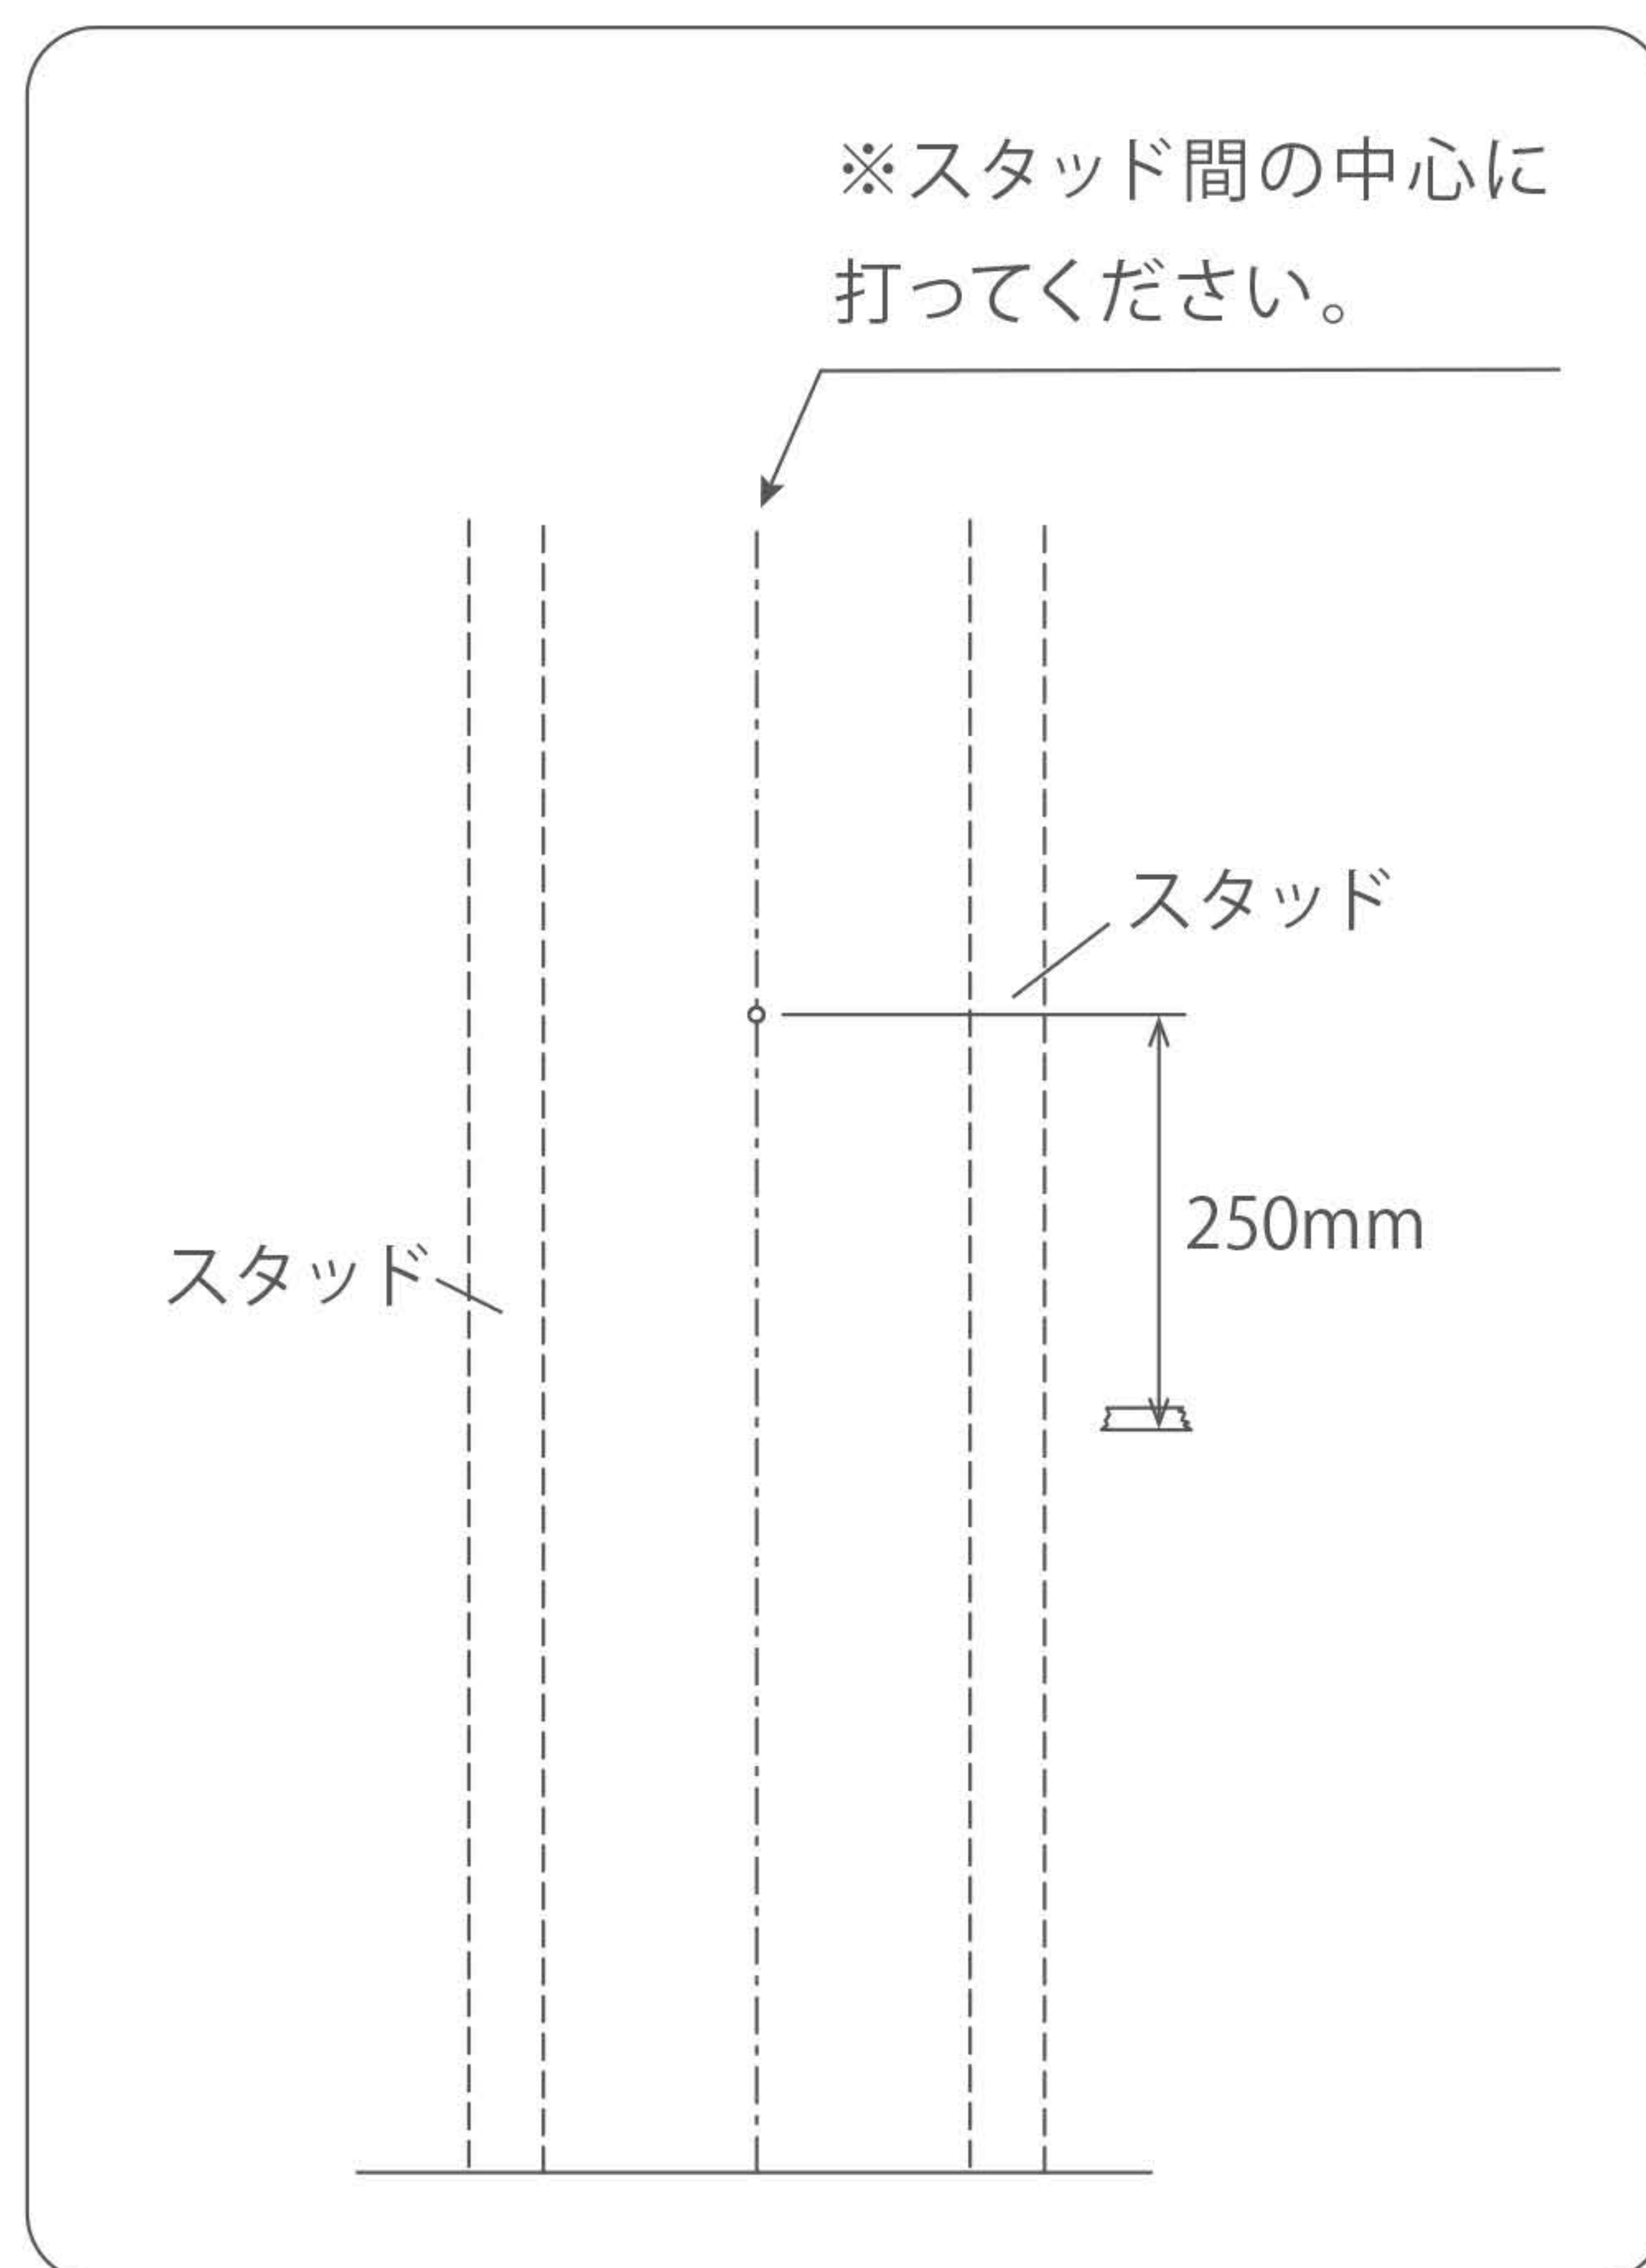


③トラス 4×20に下地パネルを引っ掛け、スタッドに
軽天ビス シンワッシャー 4.2×25を打つ。

ビス打ち後、印のテープは剥がしてください。

※引っ掛ける時、下地パネルで印のマスキングテープが
隠れる場合、剥がしてください。

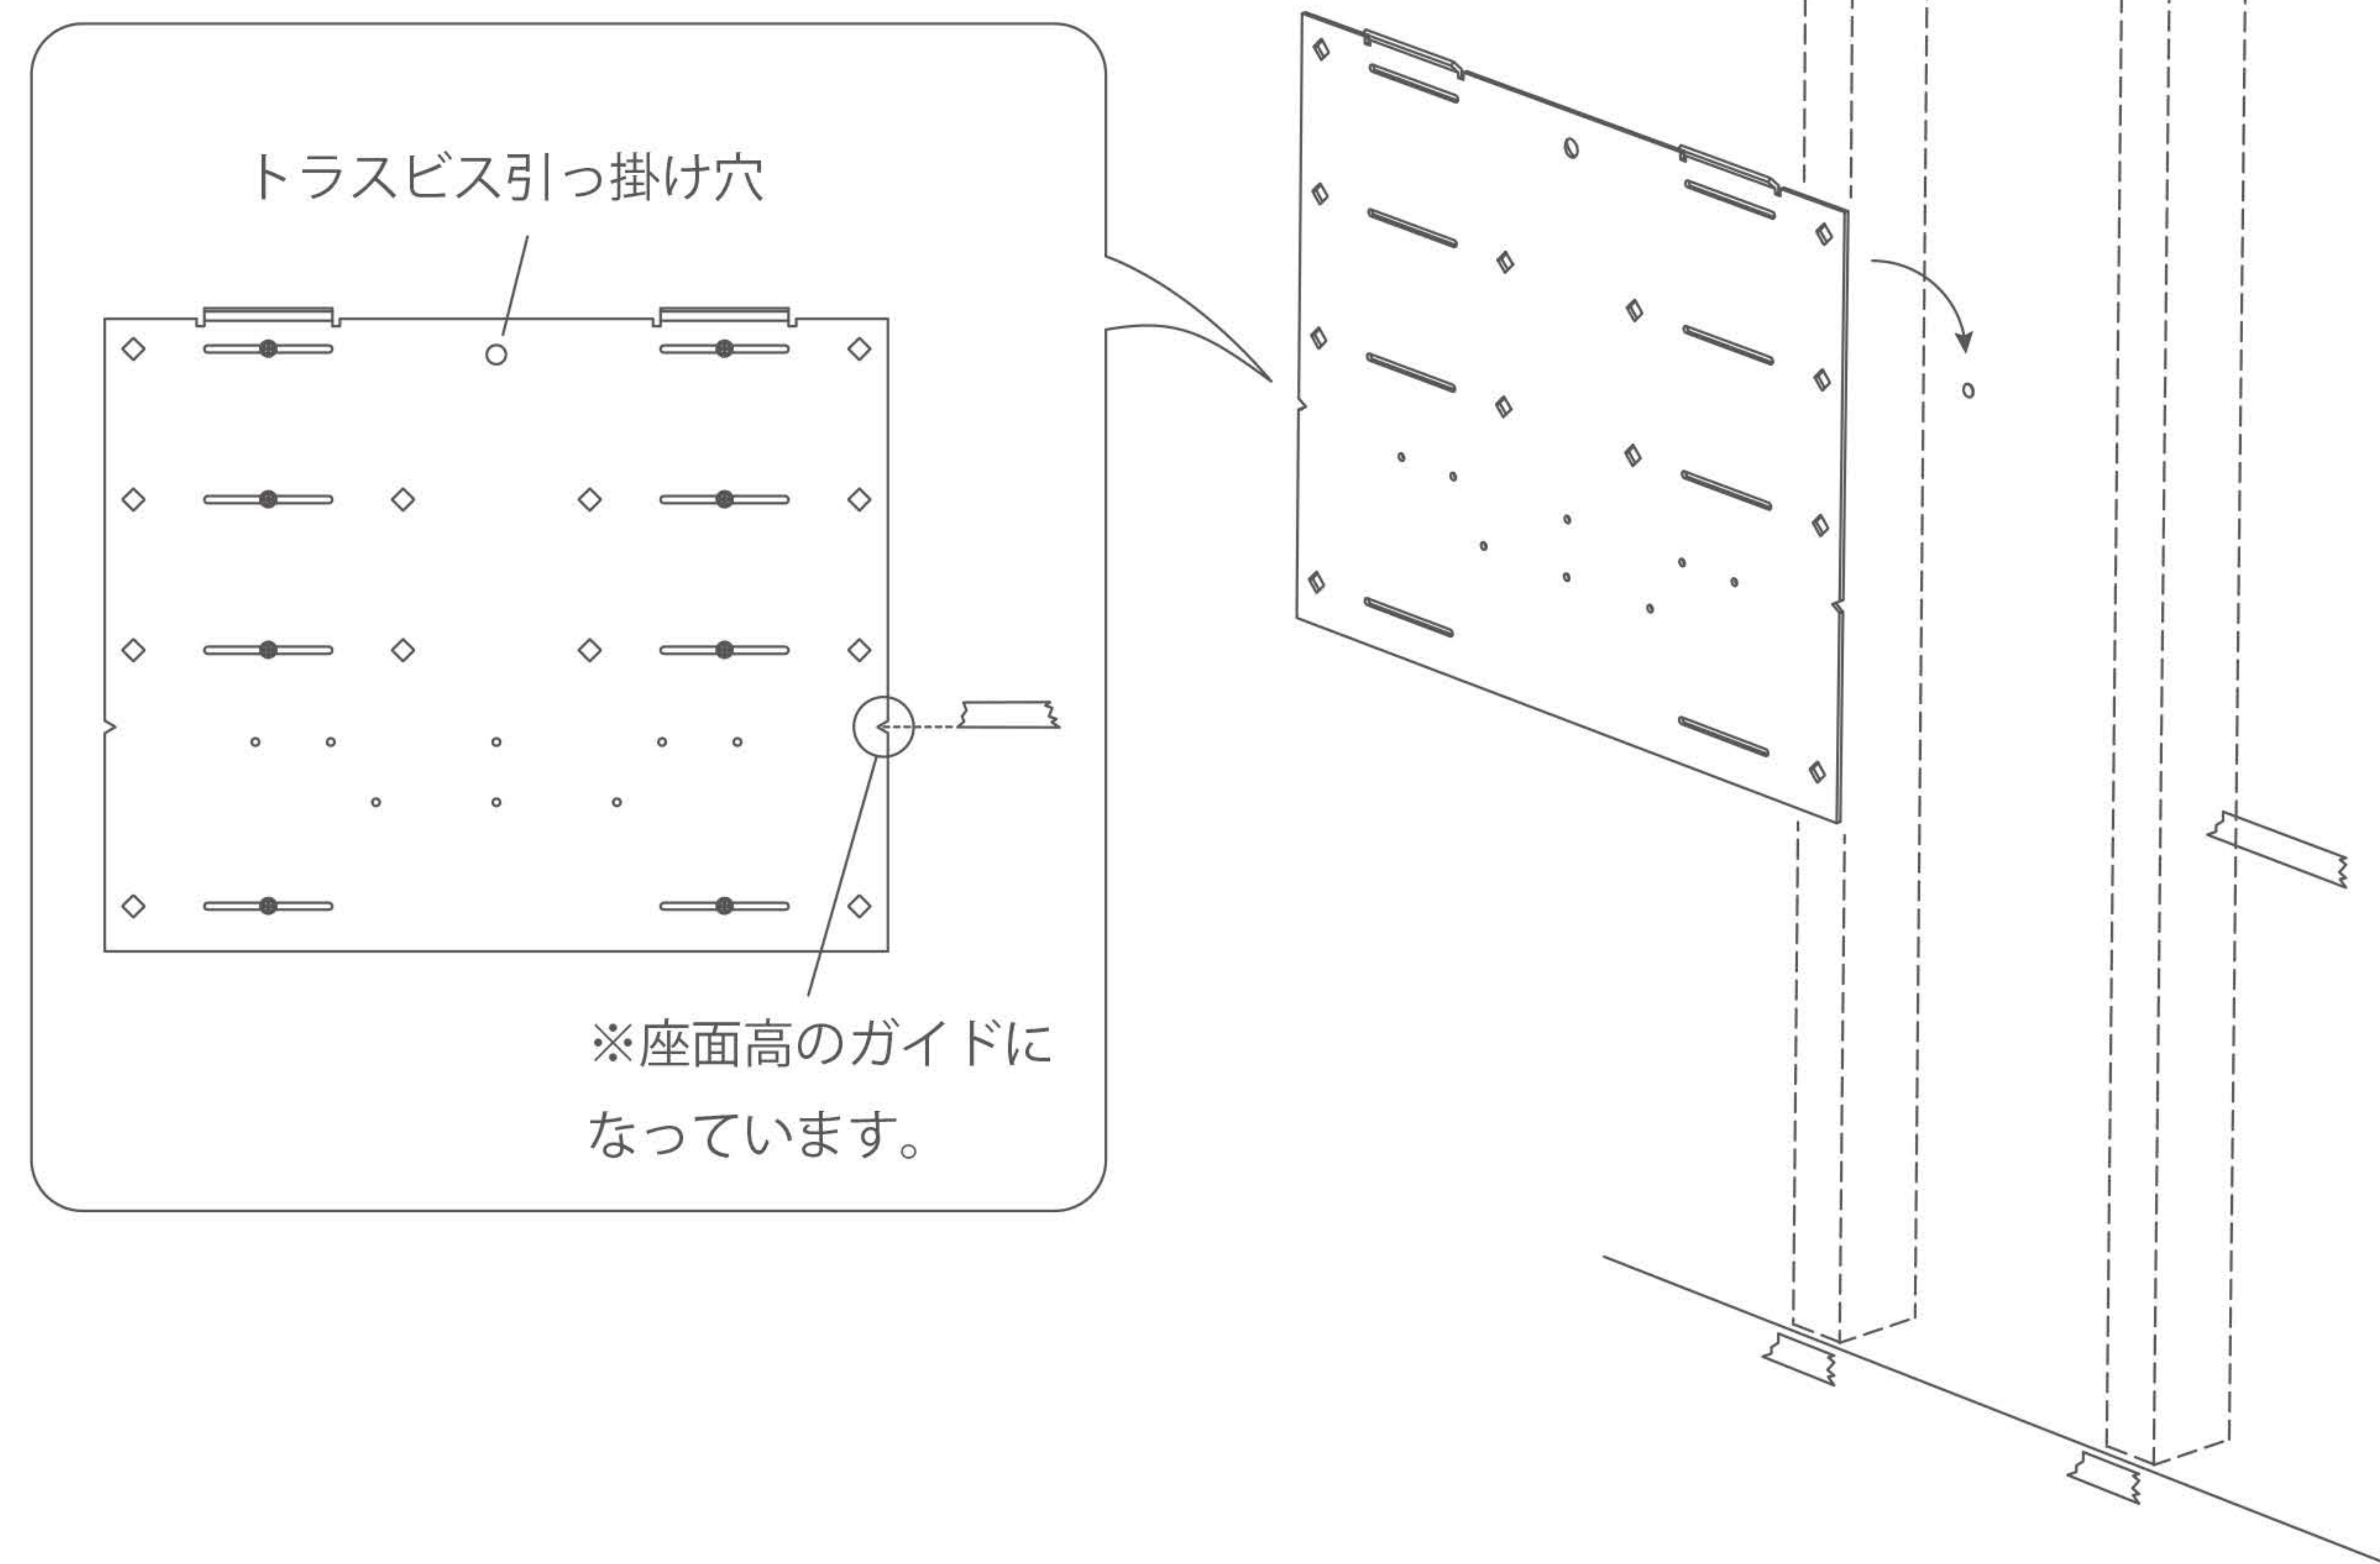


※長穴内でスタッドにビスを打ってください。

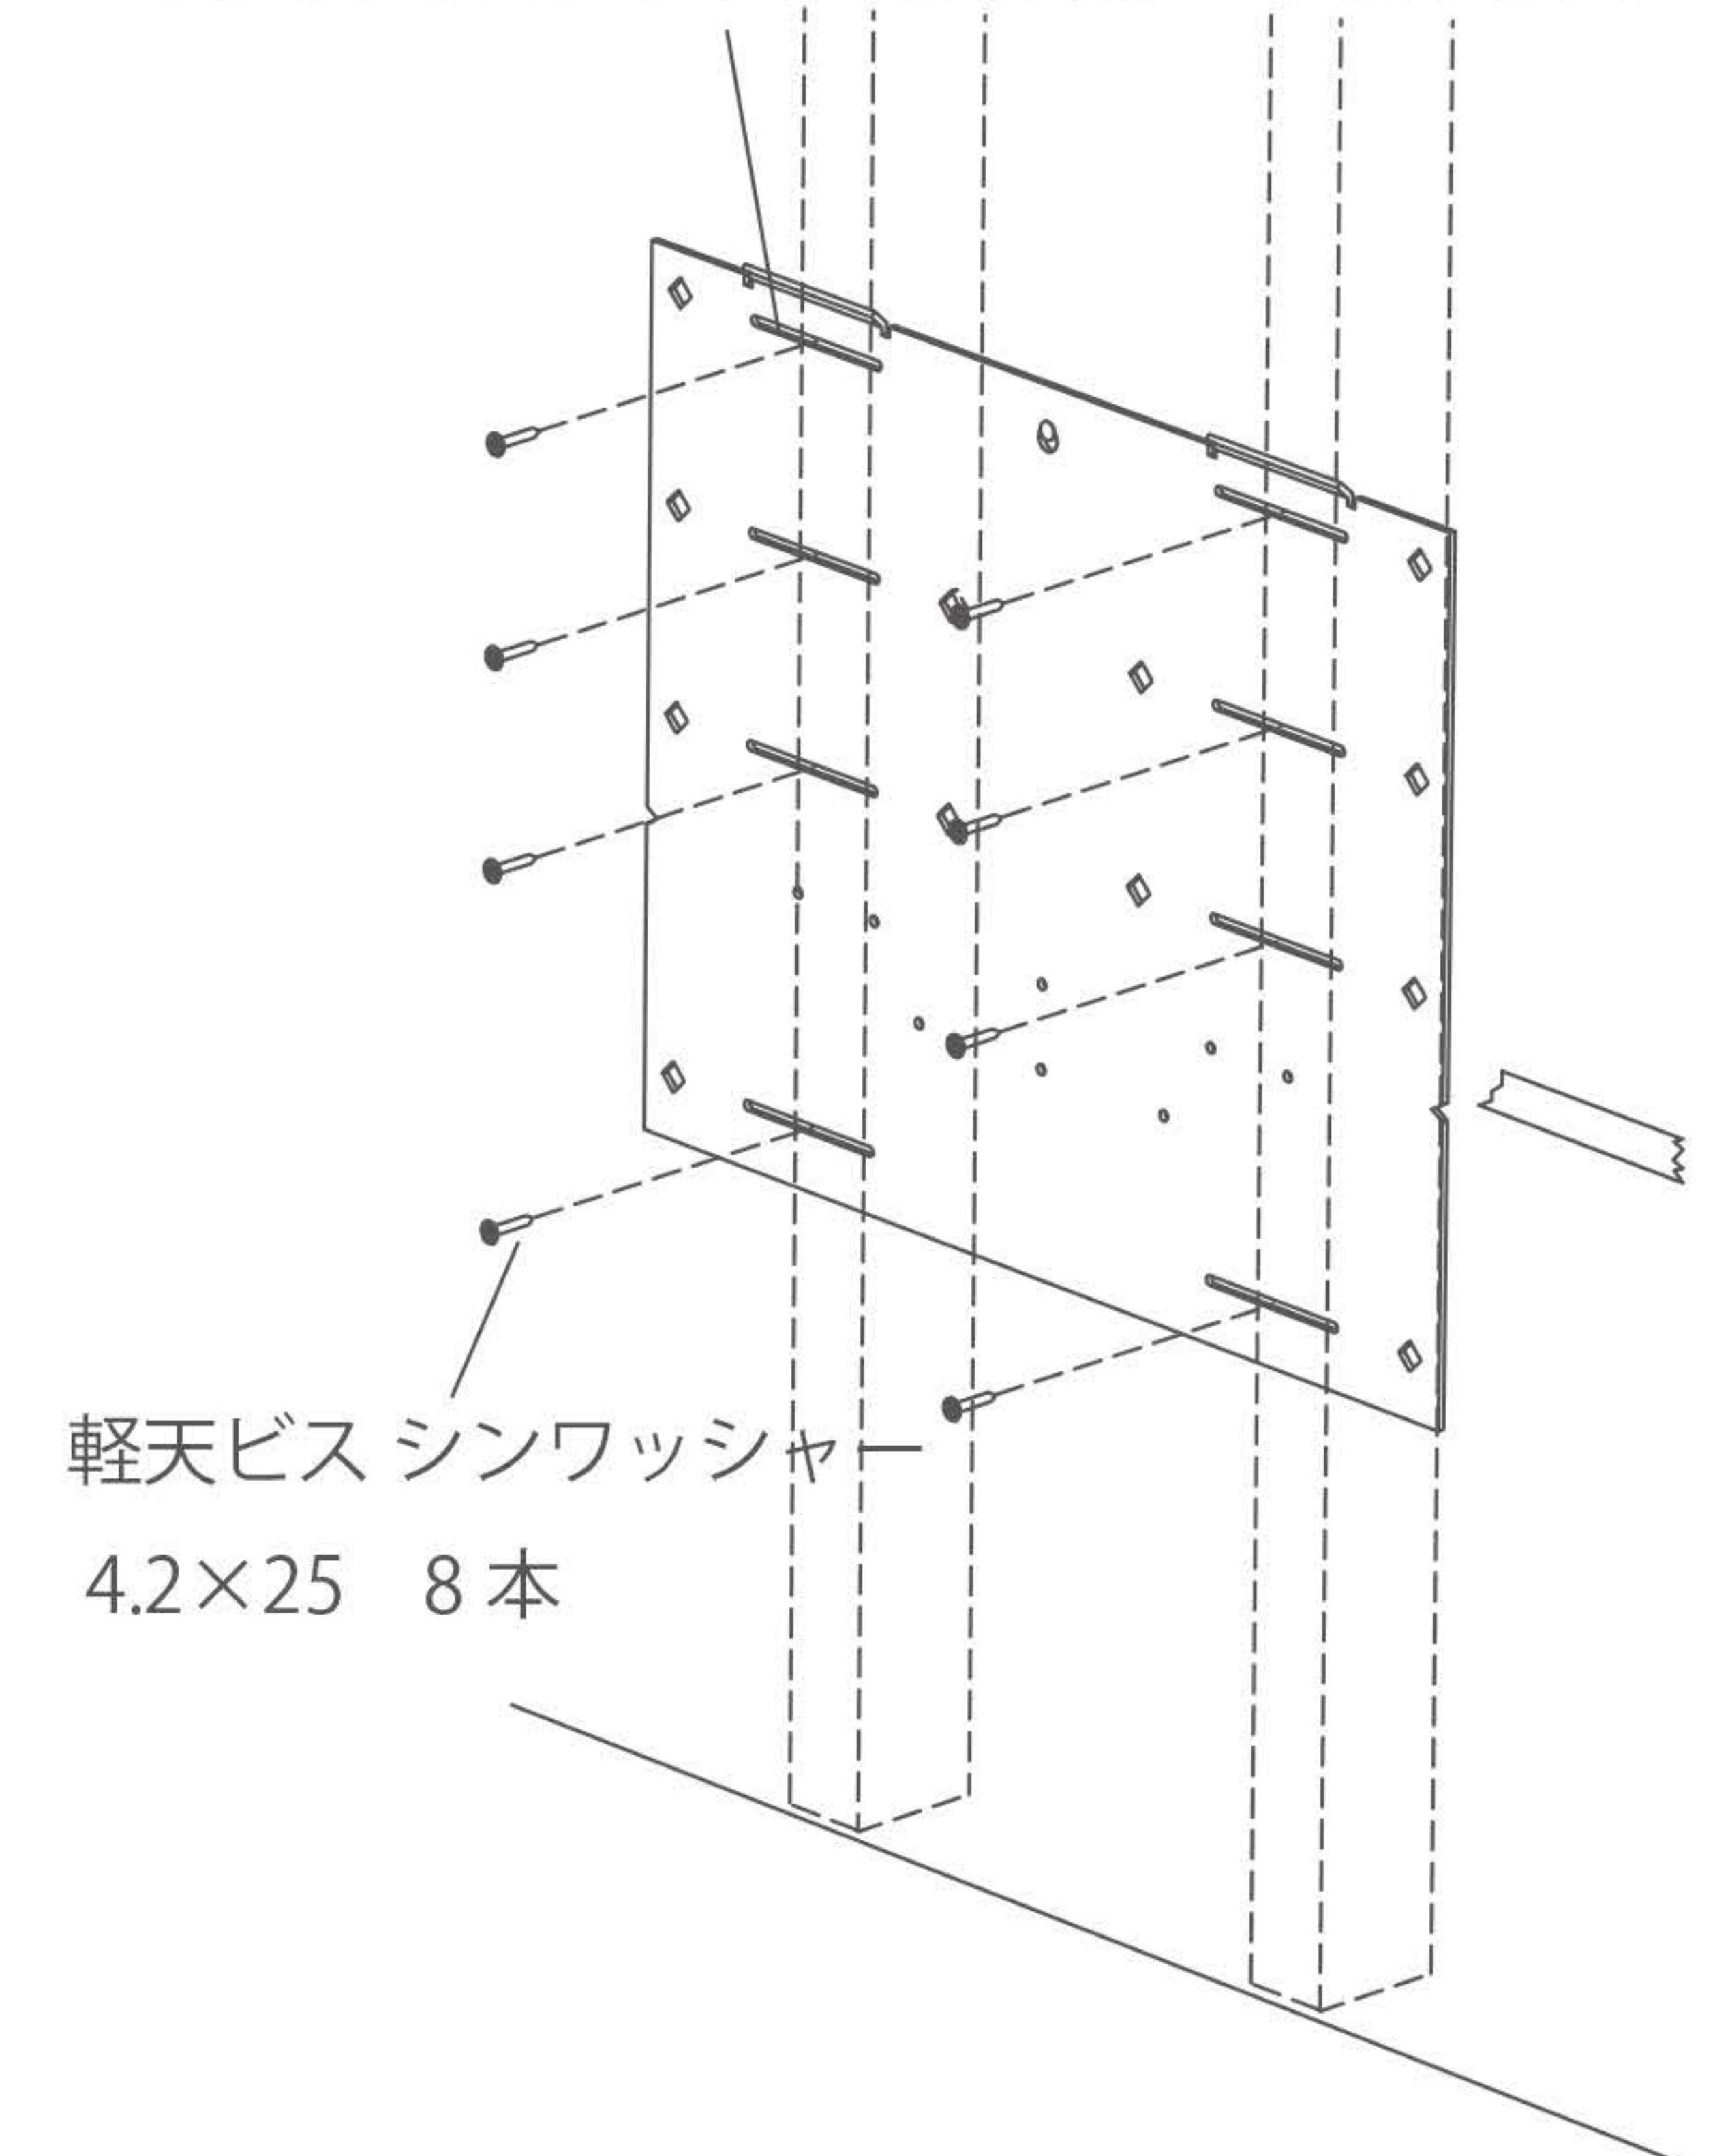




④ 専用アンカーで壁に穴をあけ、専用アンカーを差し込む。

(※アンカーの向きに注意。)



差し込んだアンカーに専用のビスを打ち、
下地パネルを固定する。

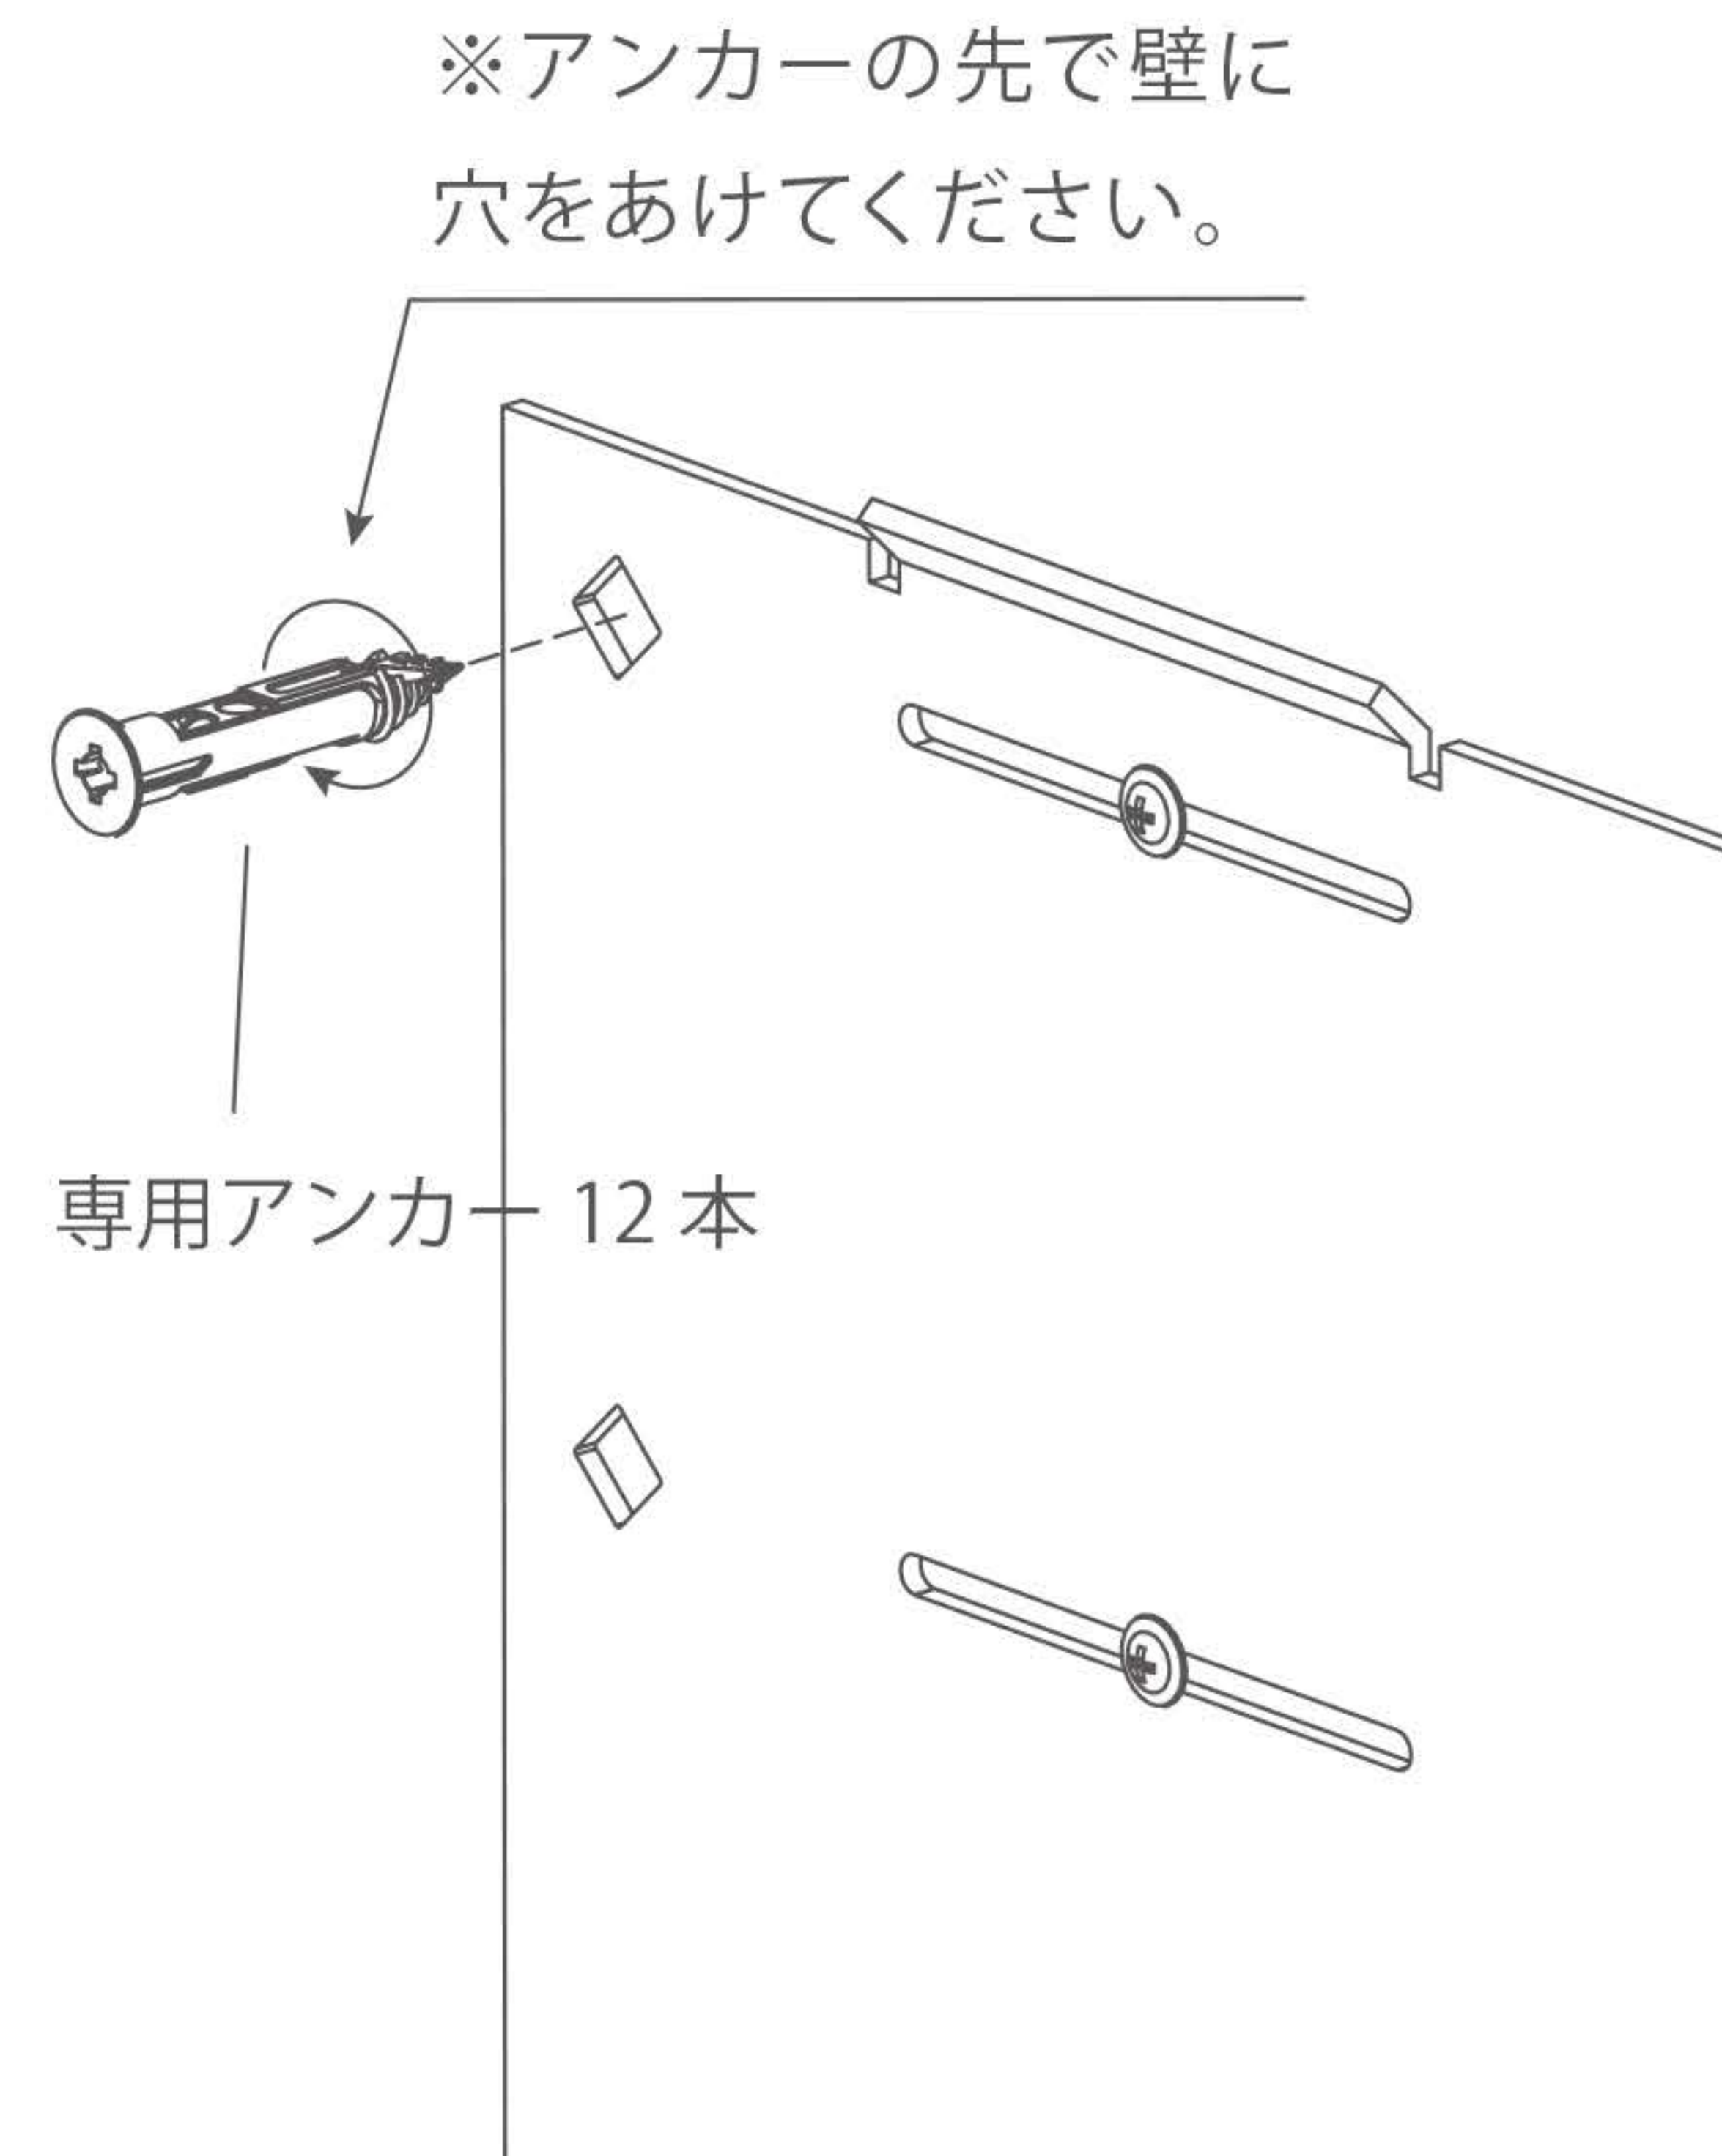

※アンカーを折りたたんだ時、
先が上になるように差込んでください。

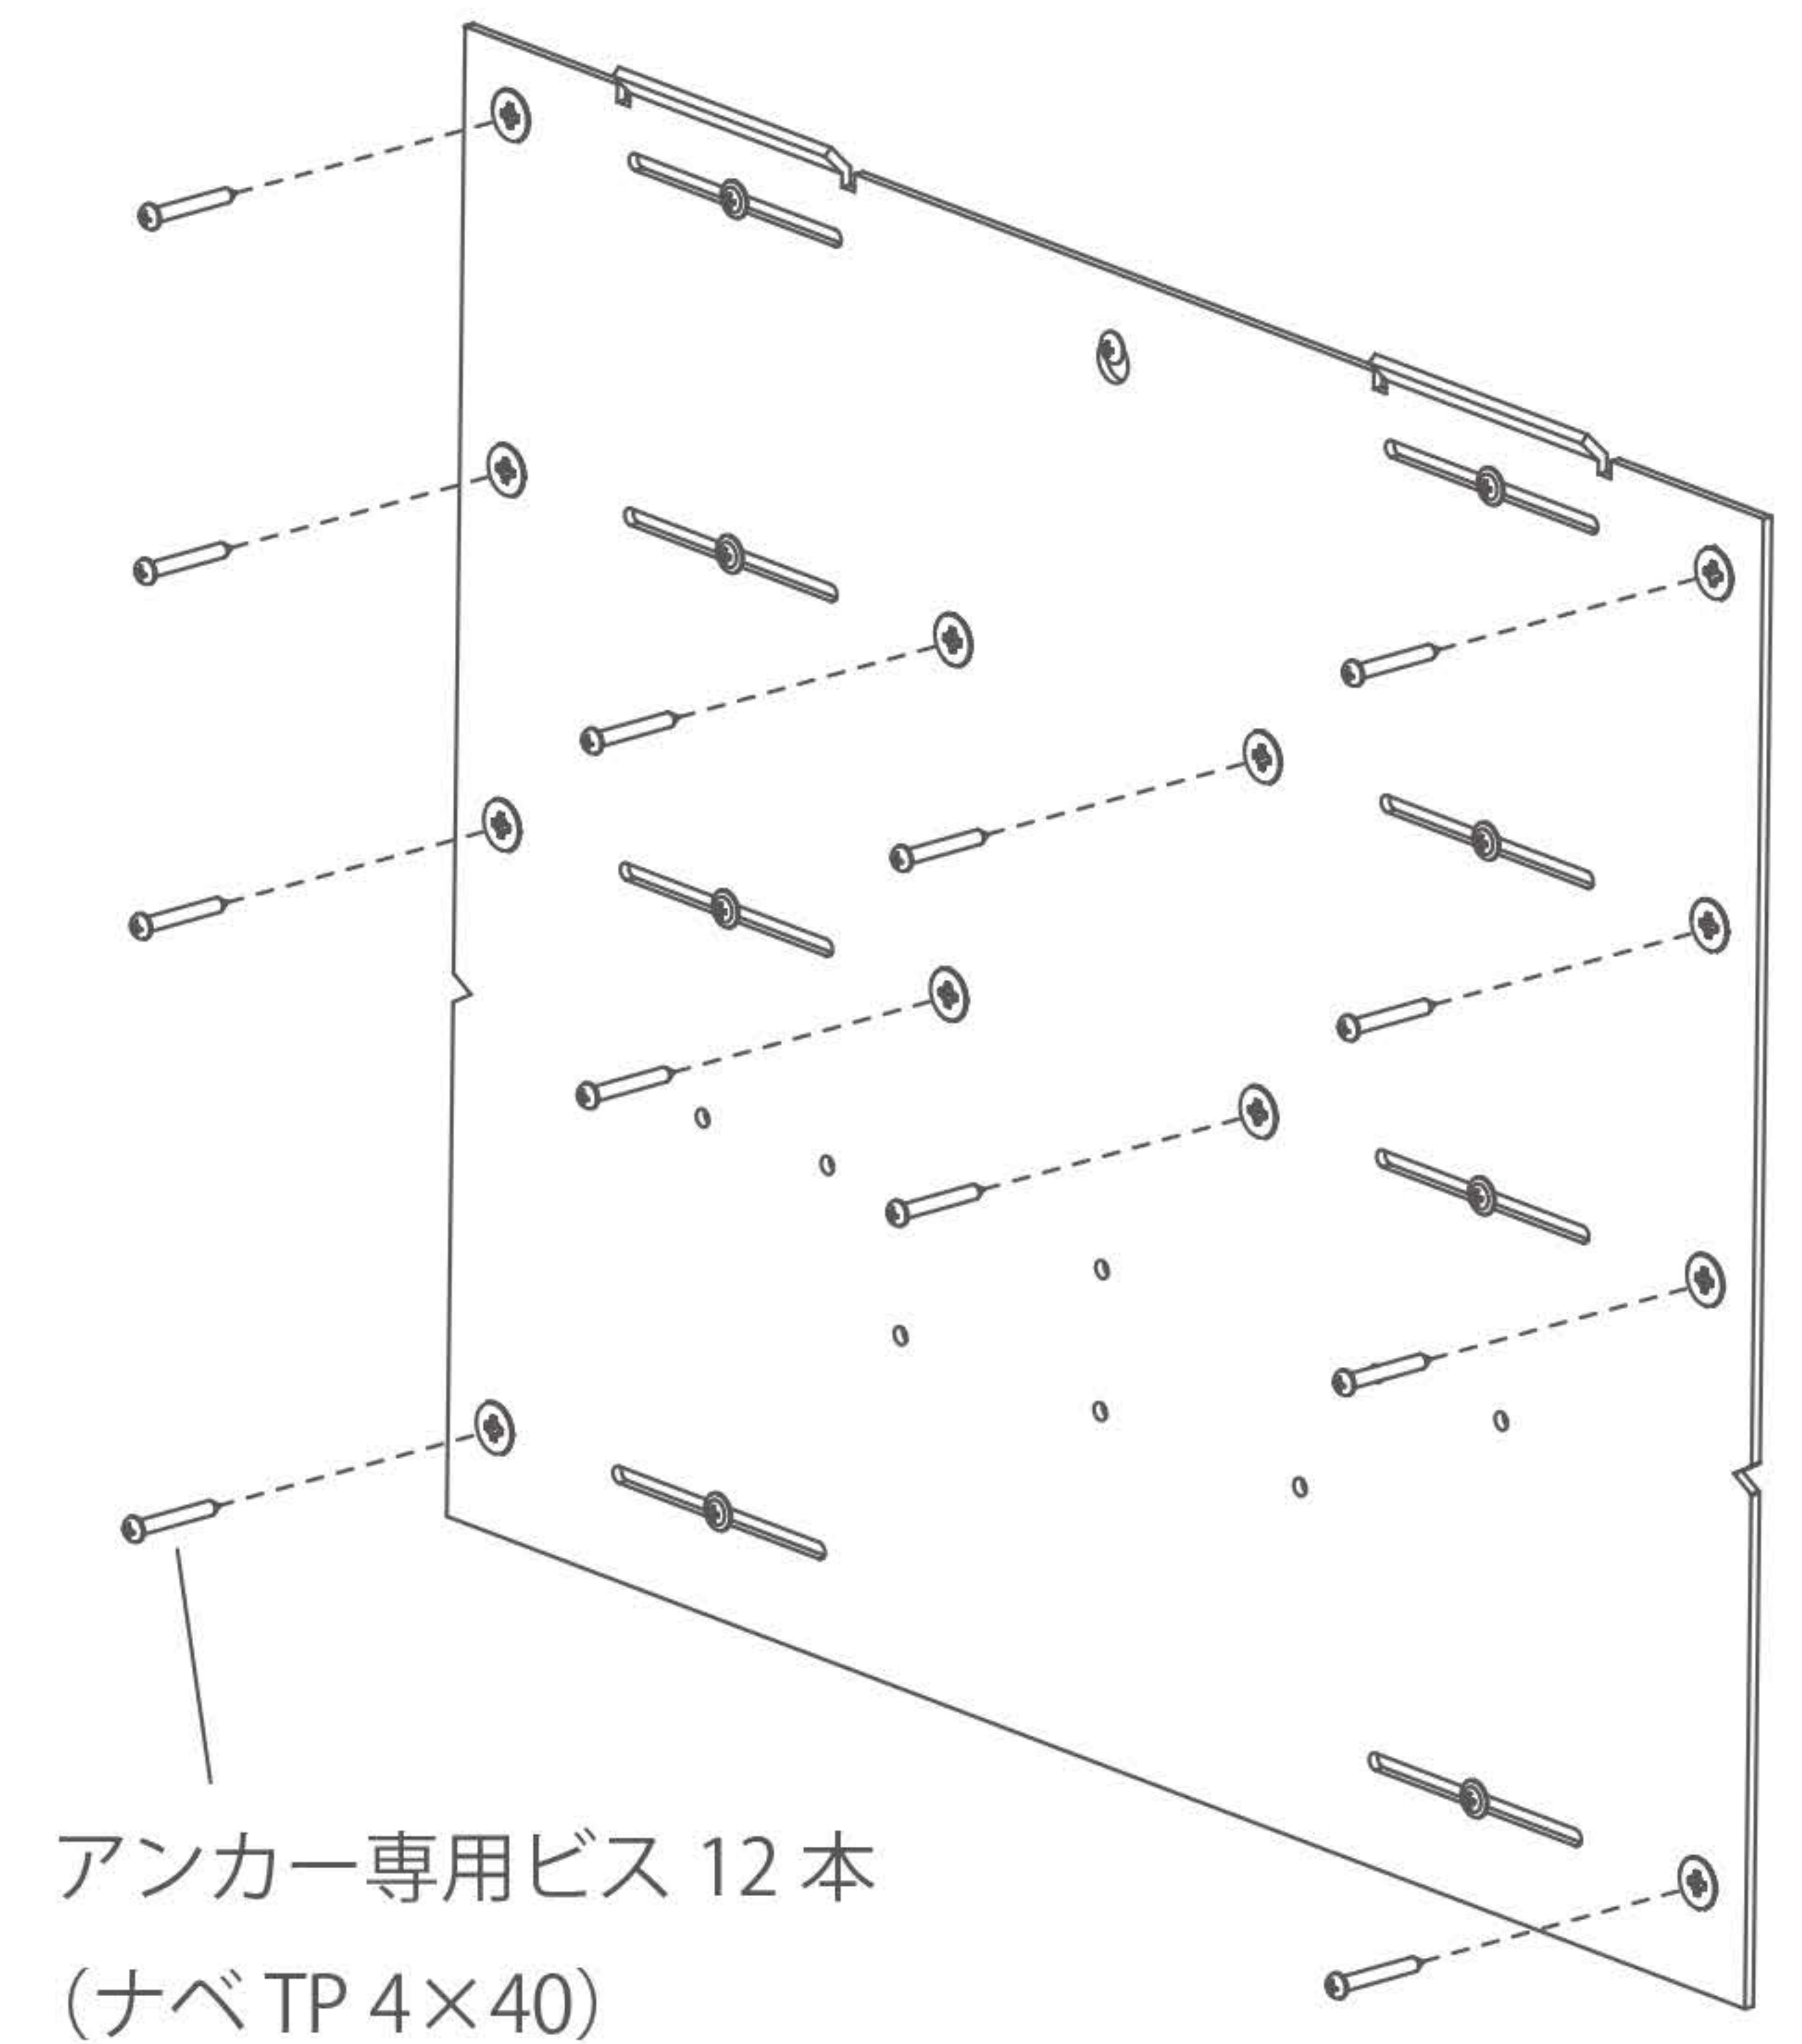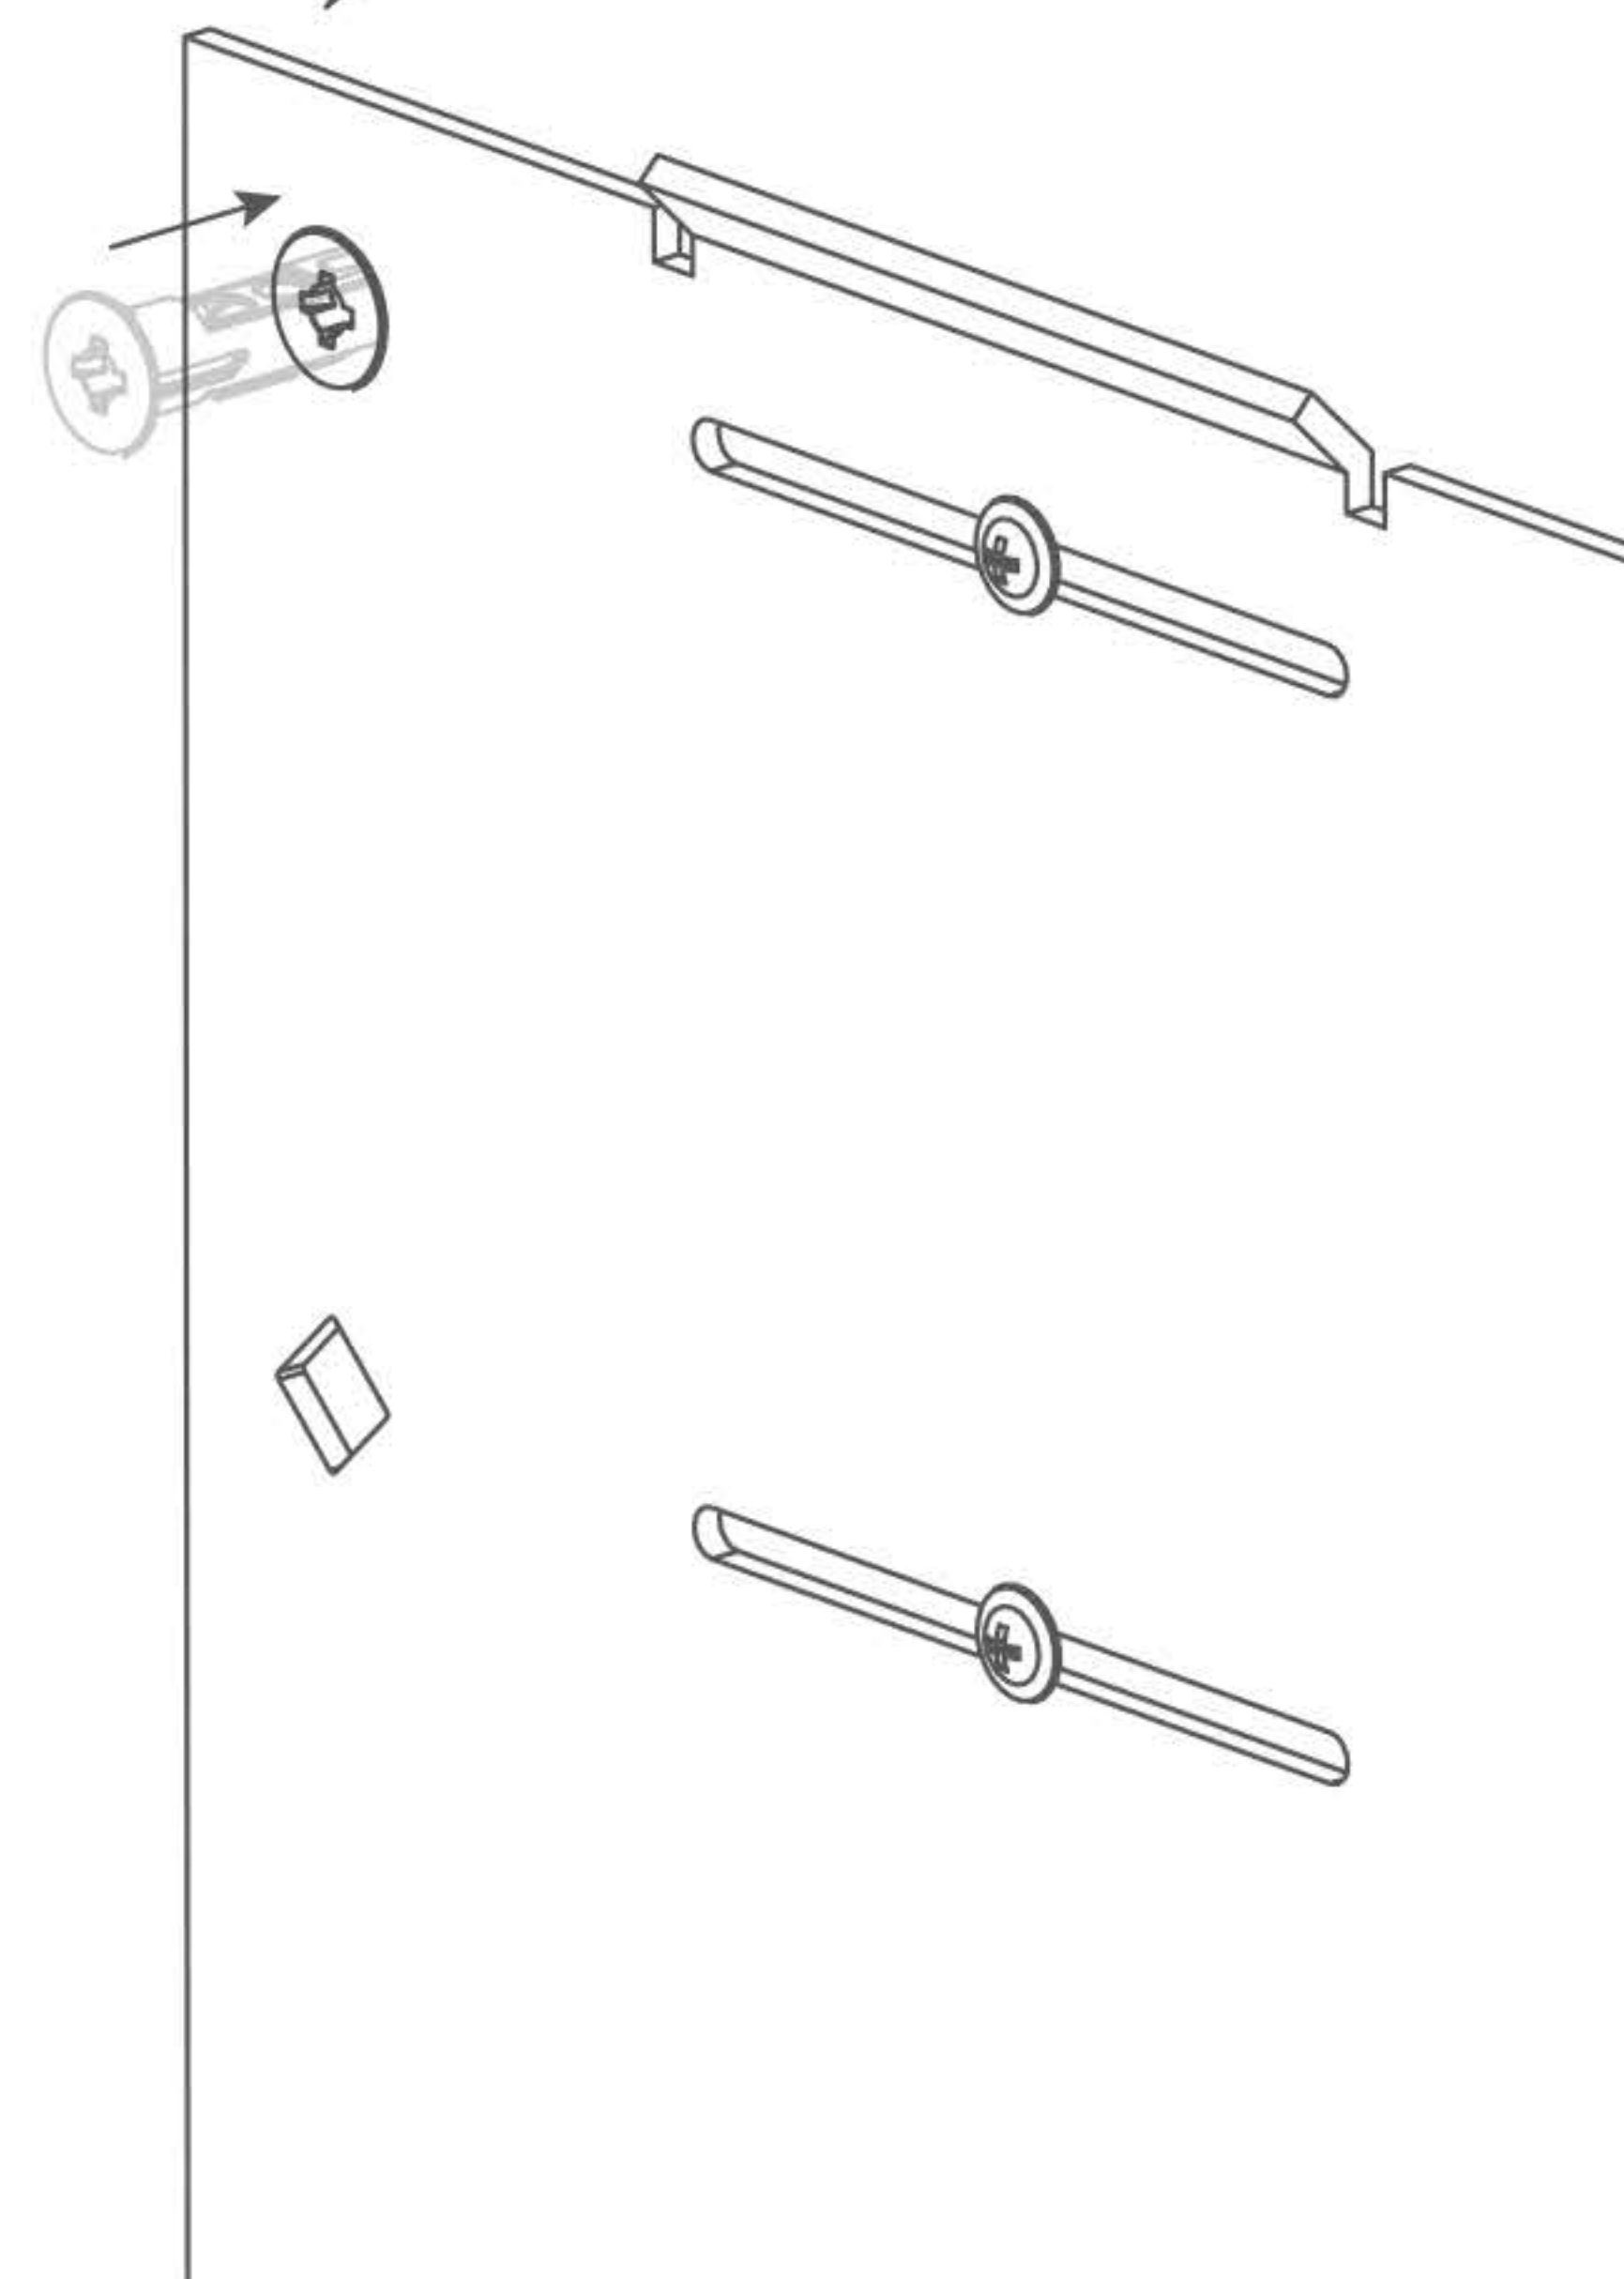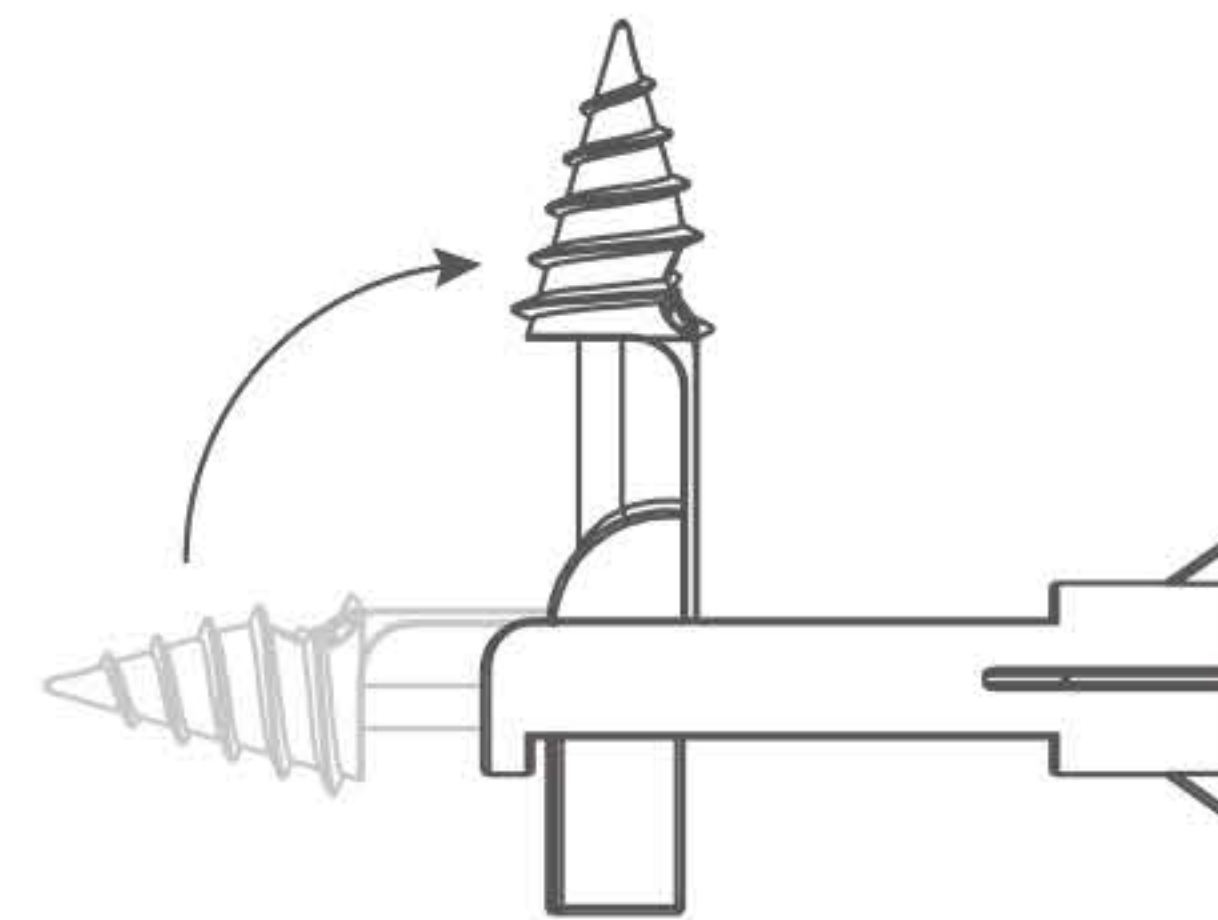


- ⑤化粧パネルを引っ掛け、穴位置を合わせて壁に穴をあける。
(※壁穴あけ時スタッドにドリルの刃など工具が当たった場合、
貫通させないように注意してください。)

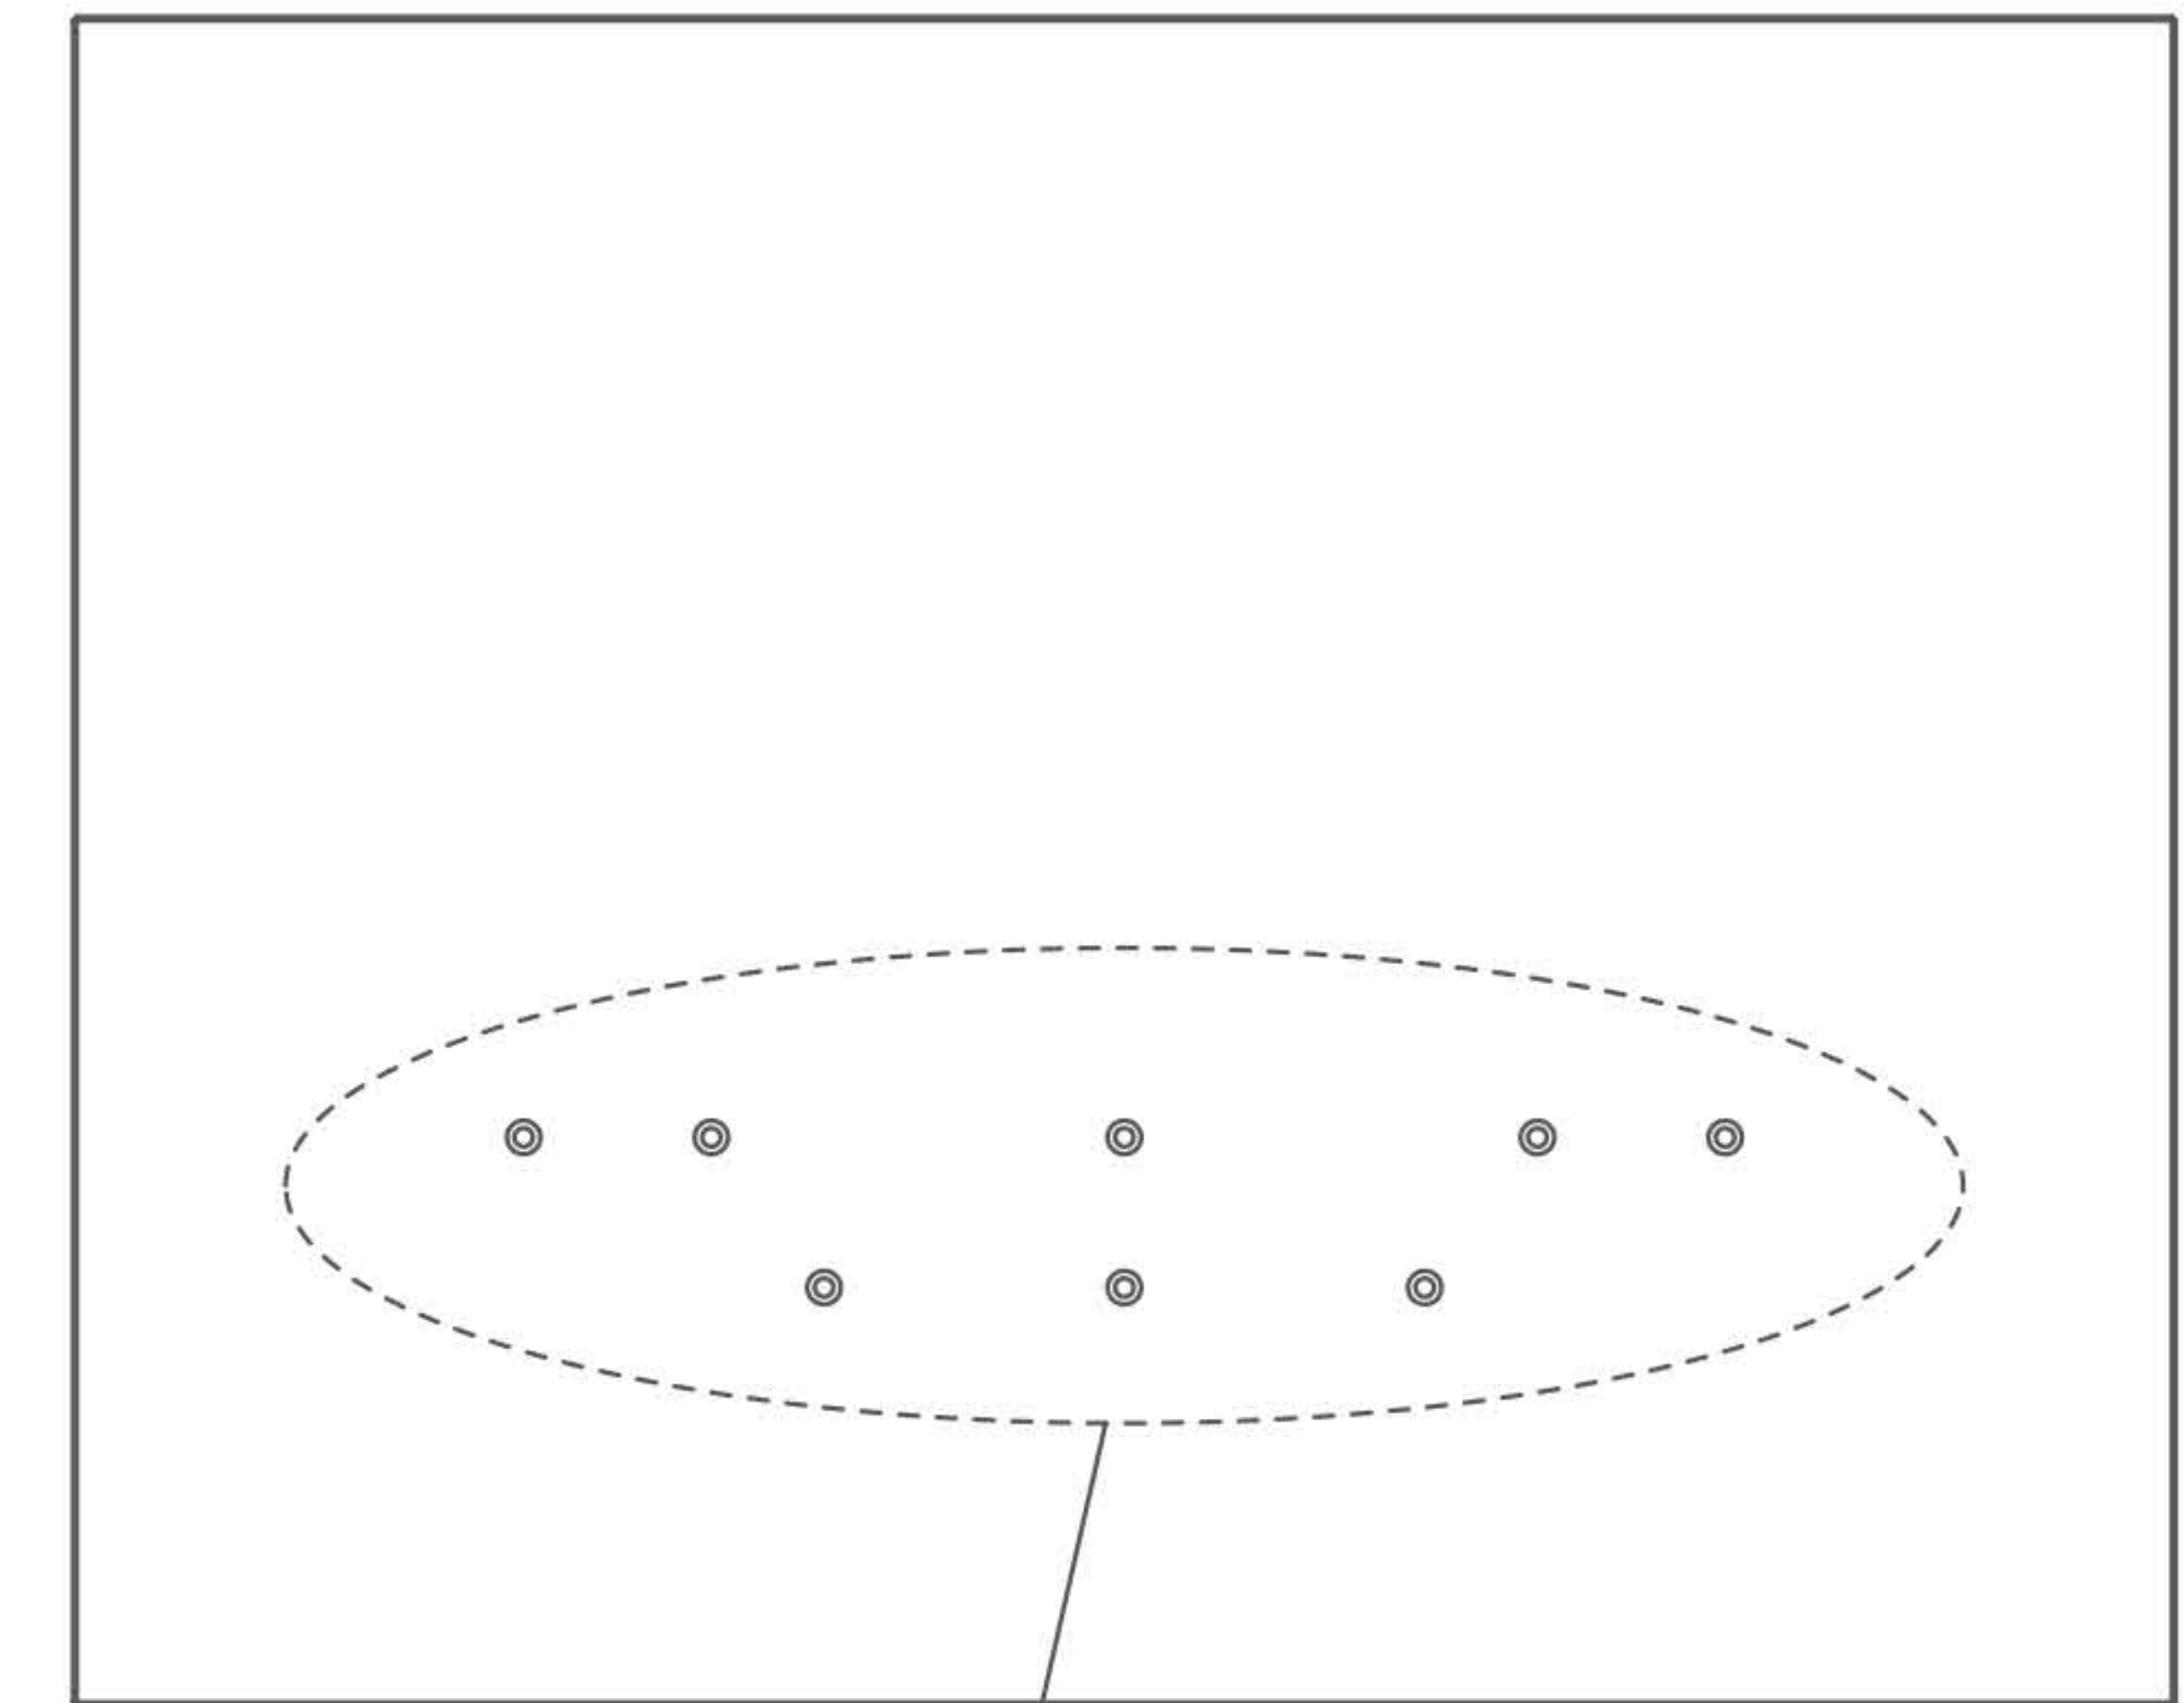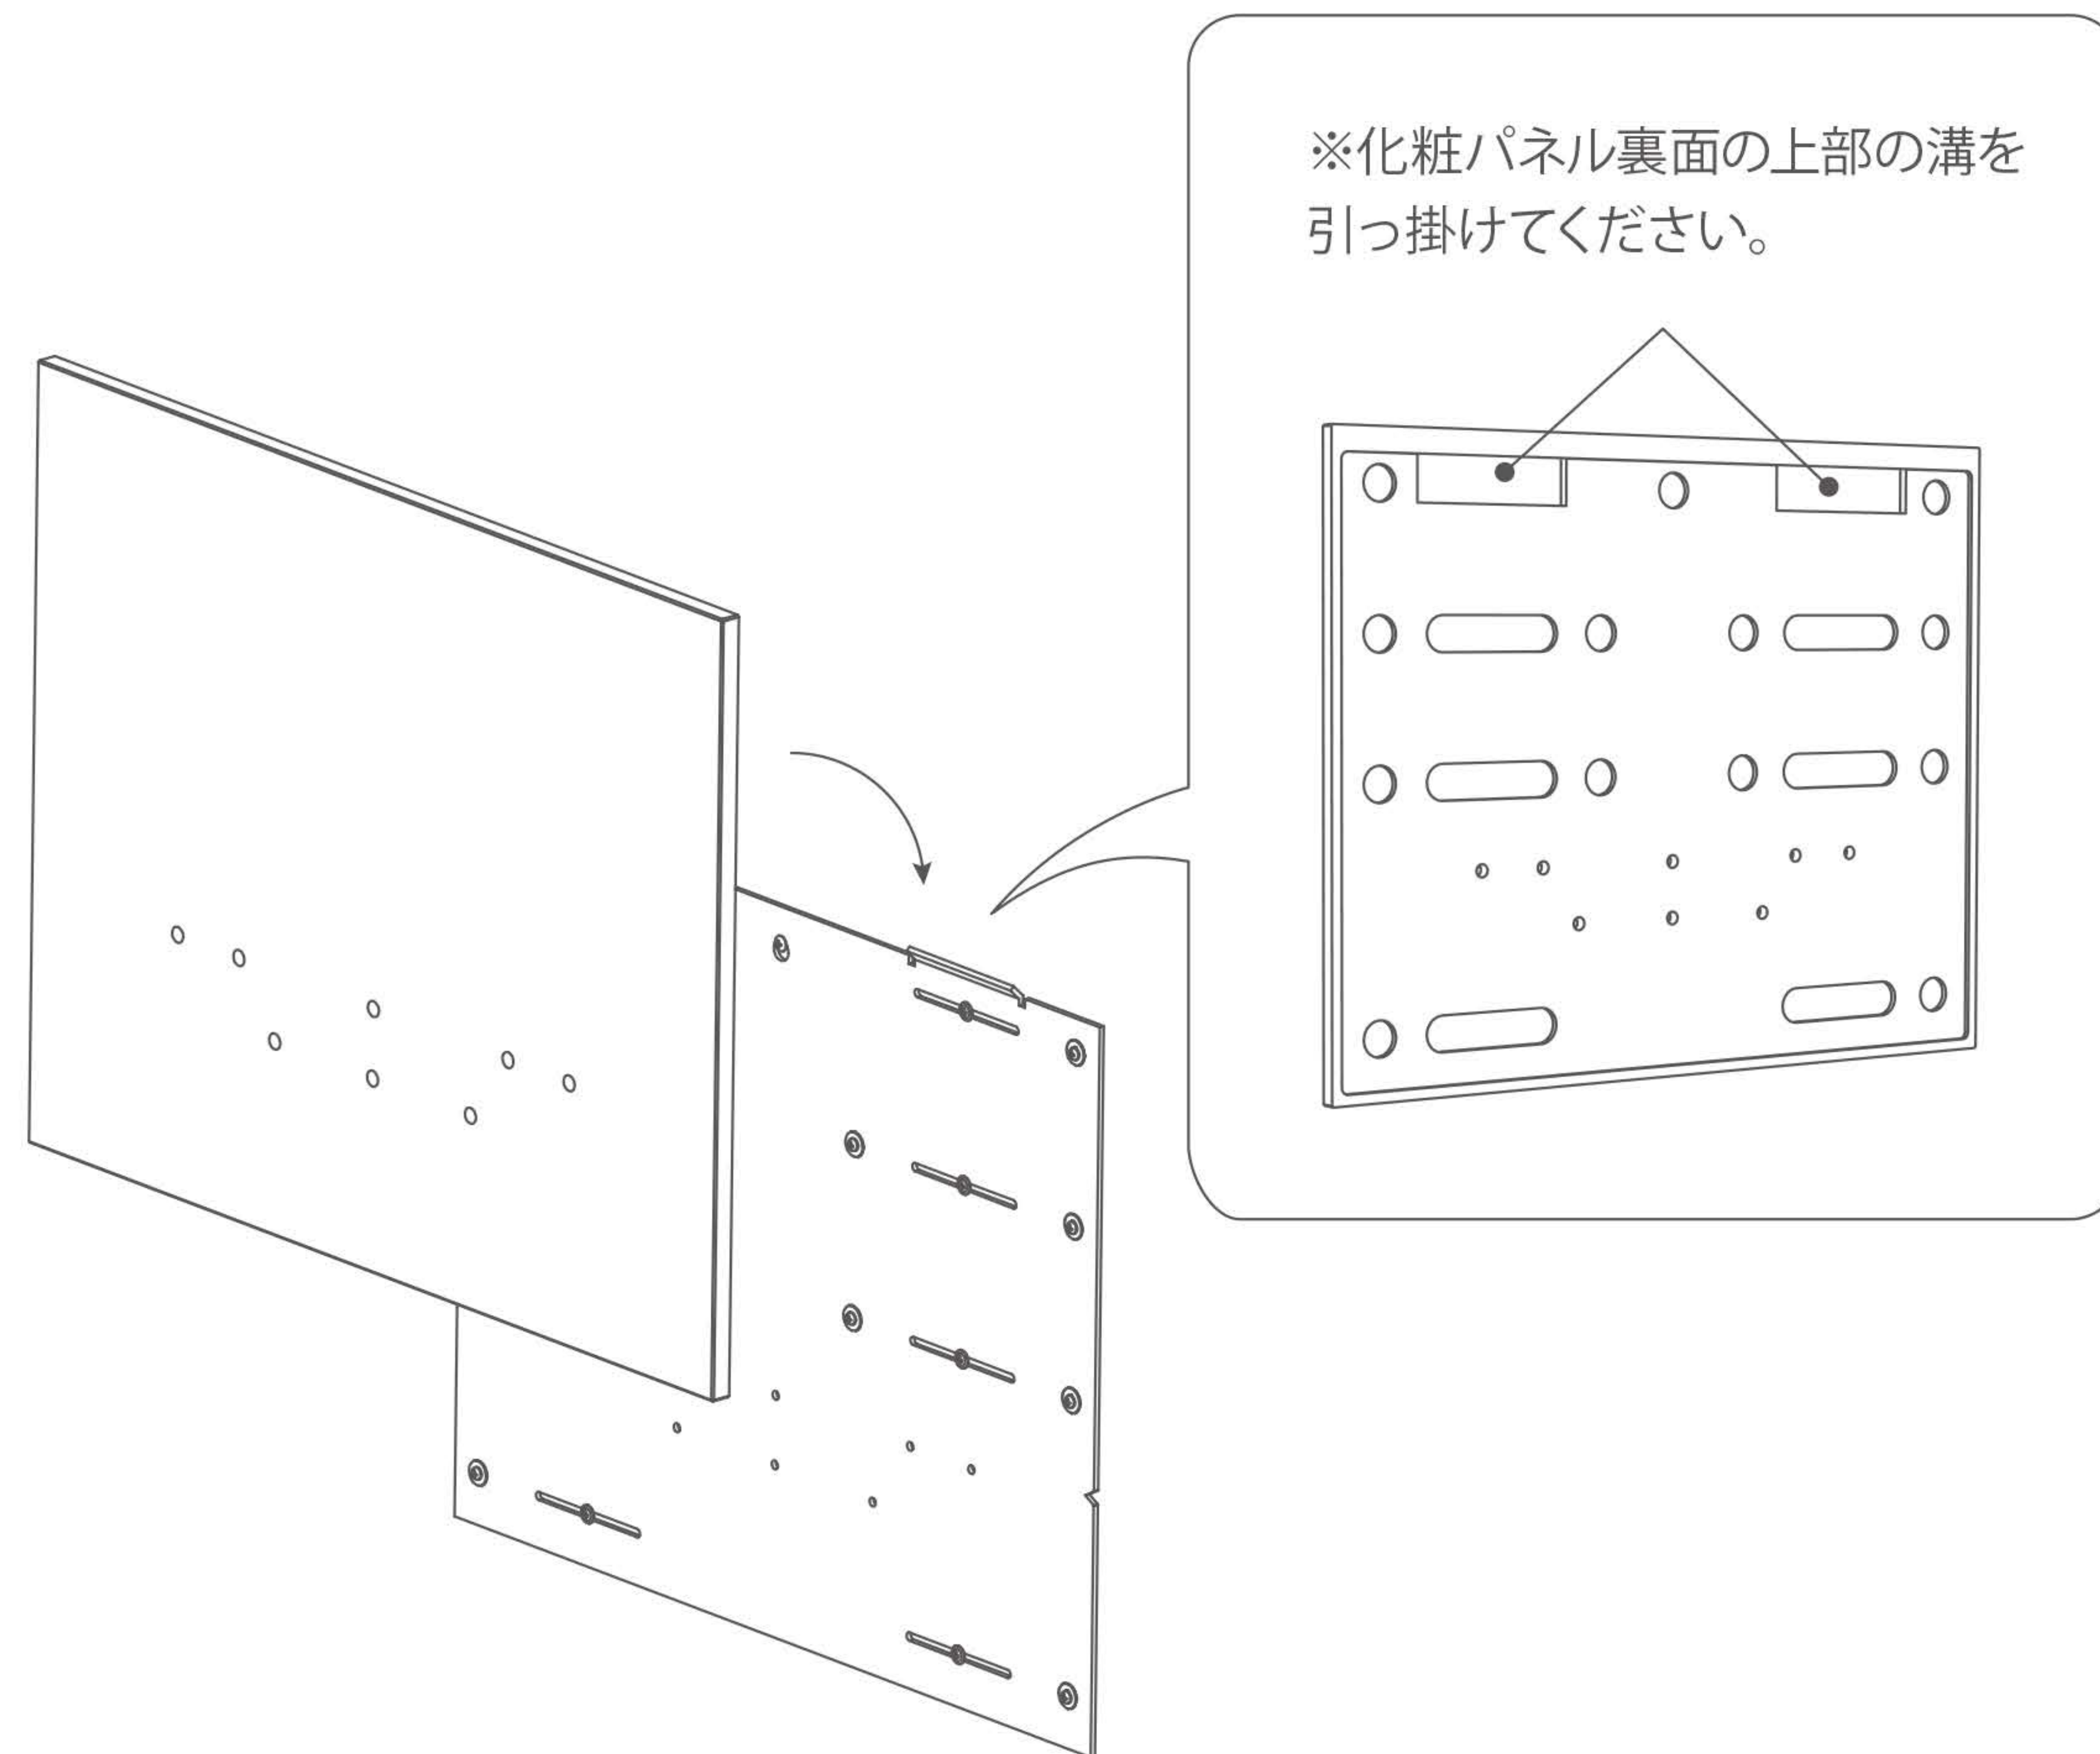



下地パネルと化粧パネルの穴位置を合わせ、
壁にΦ4程度の穴をあけてください。

⚠ 注 意


穴位置が合わない場合、
化粧パネルが浮いている
可能性があります。
壁にピッタリついているか
ご確認ください。

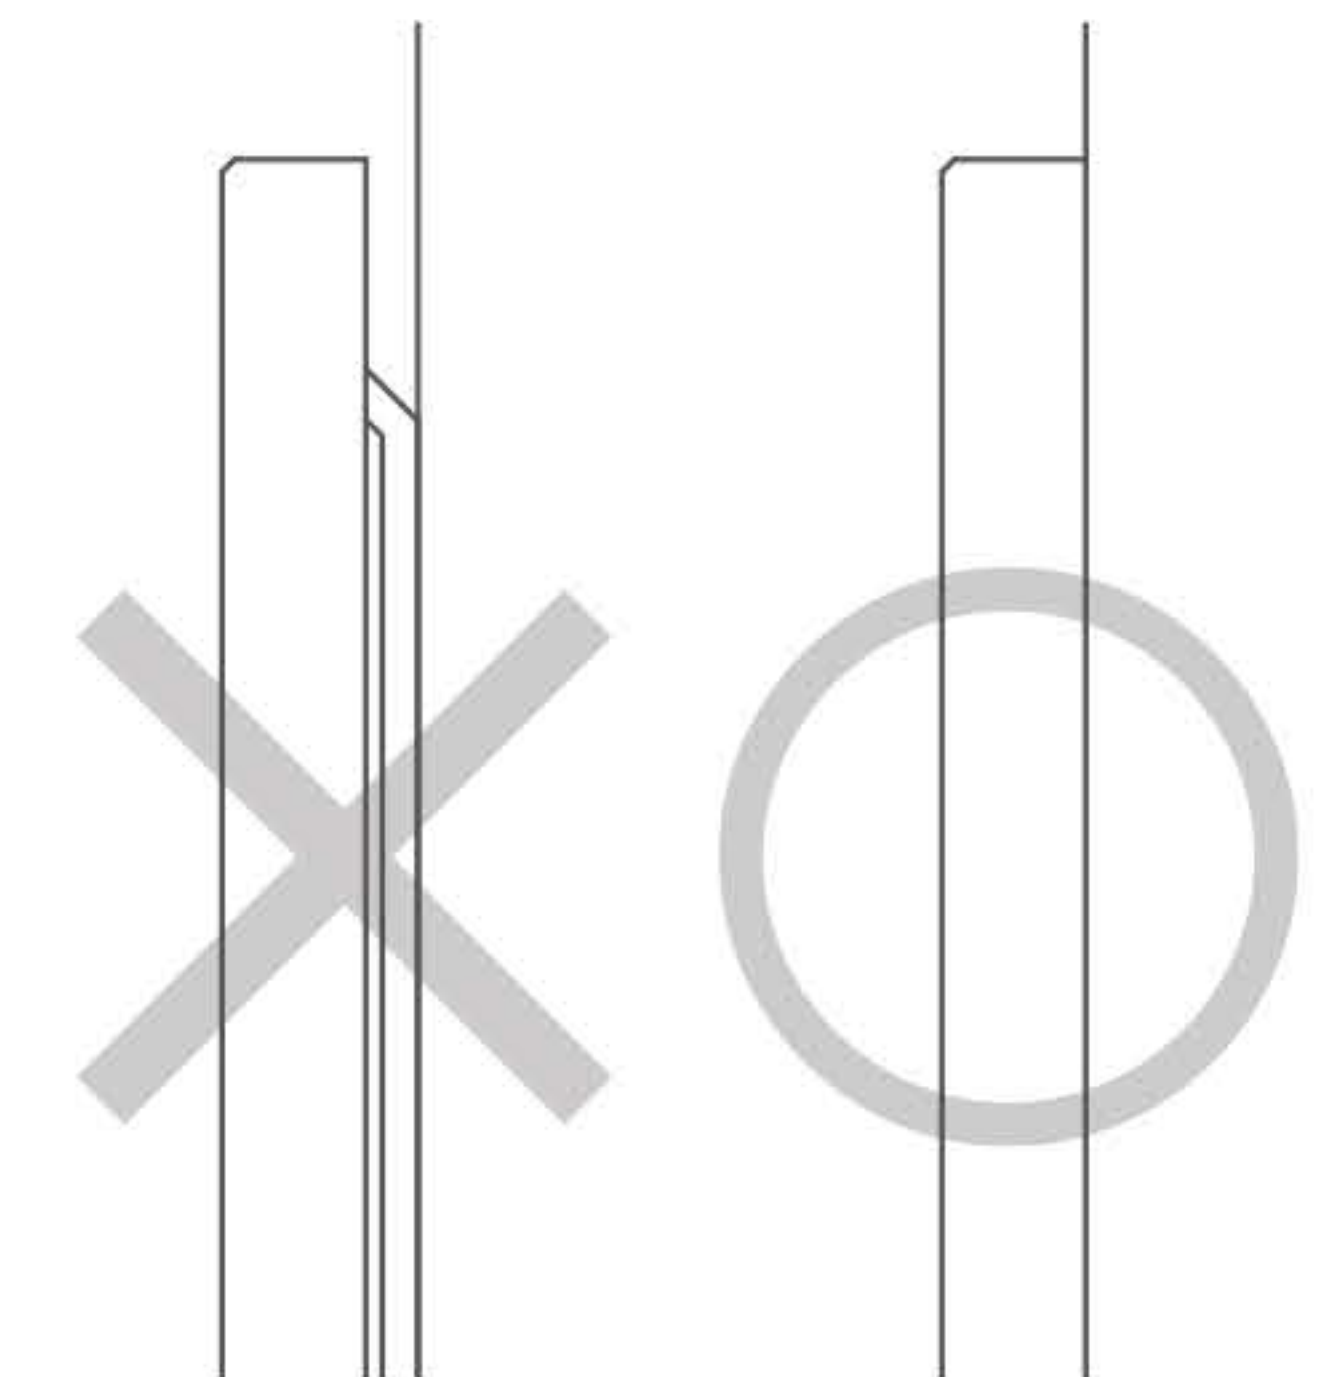

- ⑥アタッチメントをトラス小ねじ M5×18で固定する。
(※化粧パネルが固定されます。)

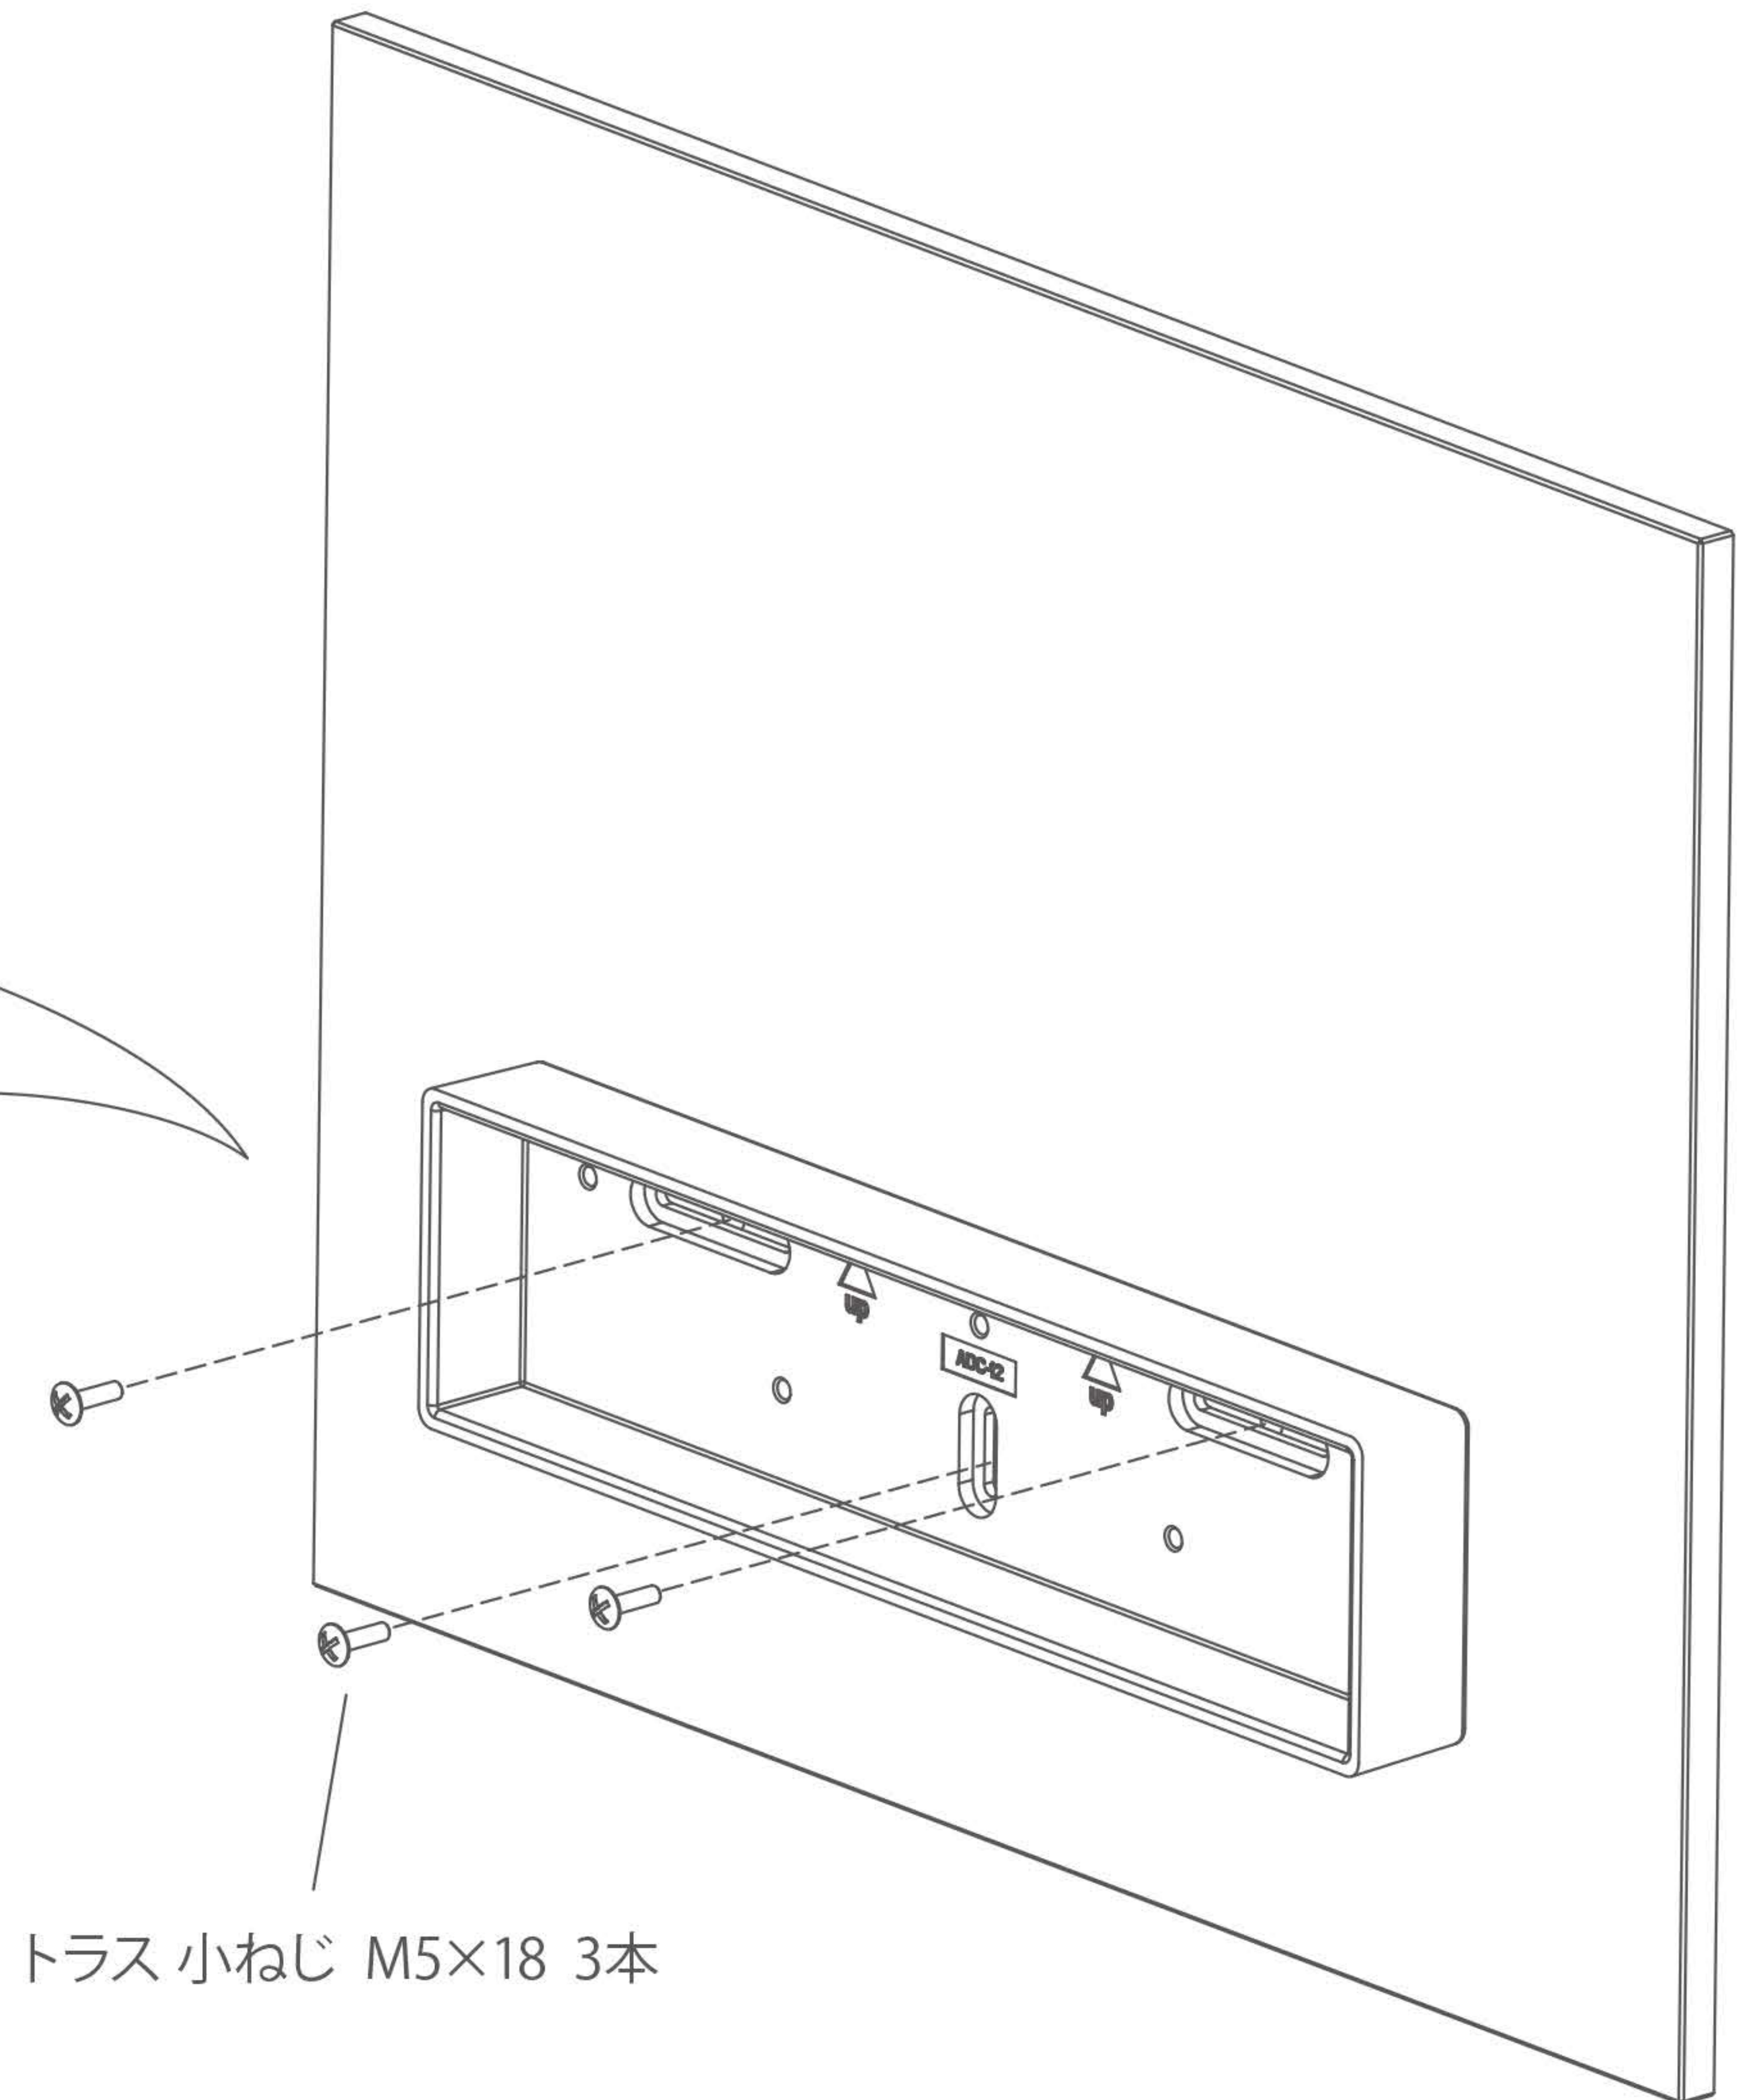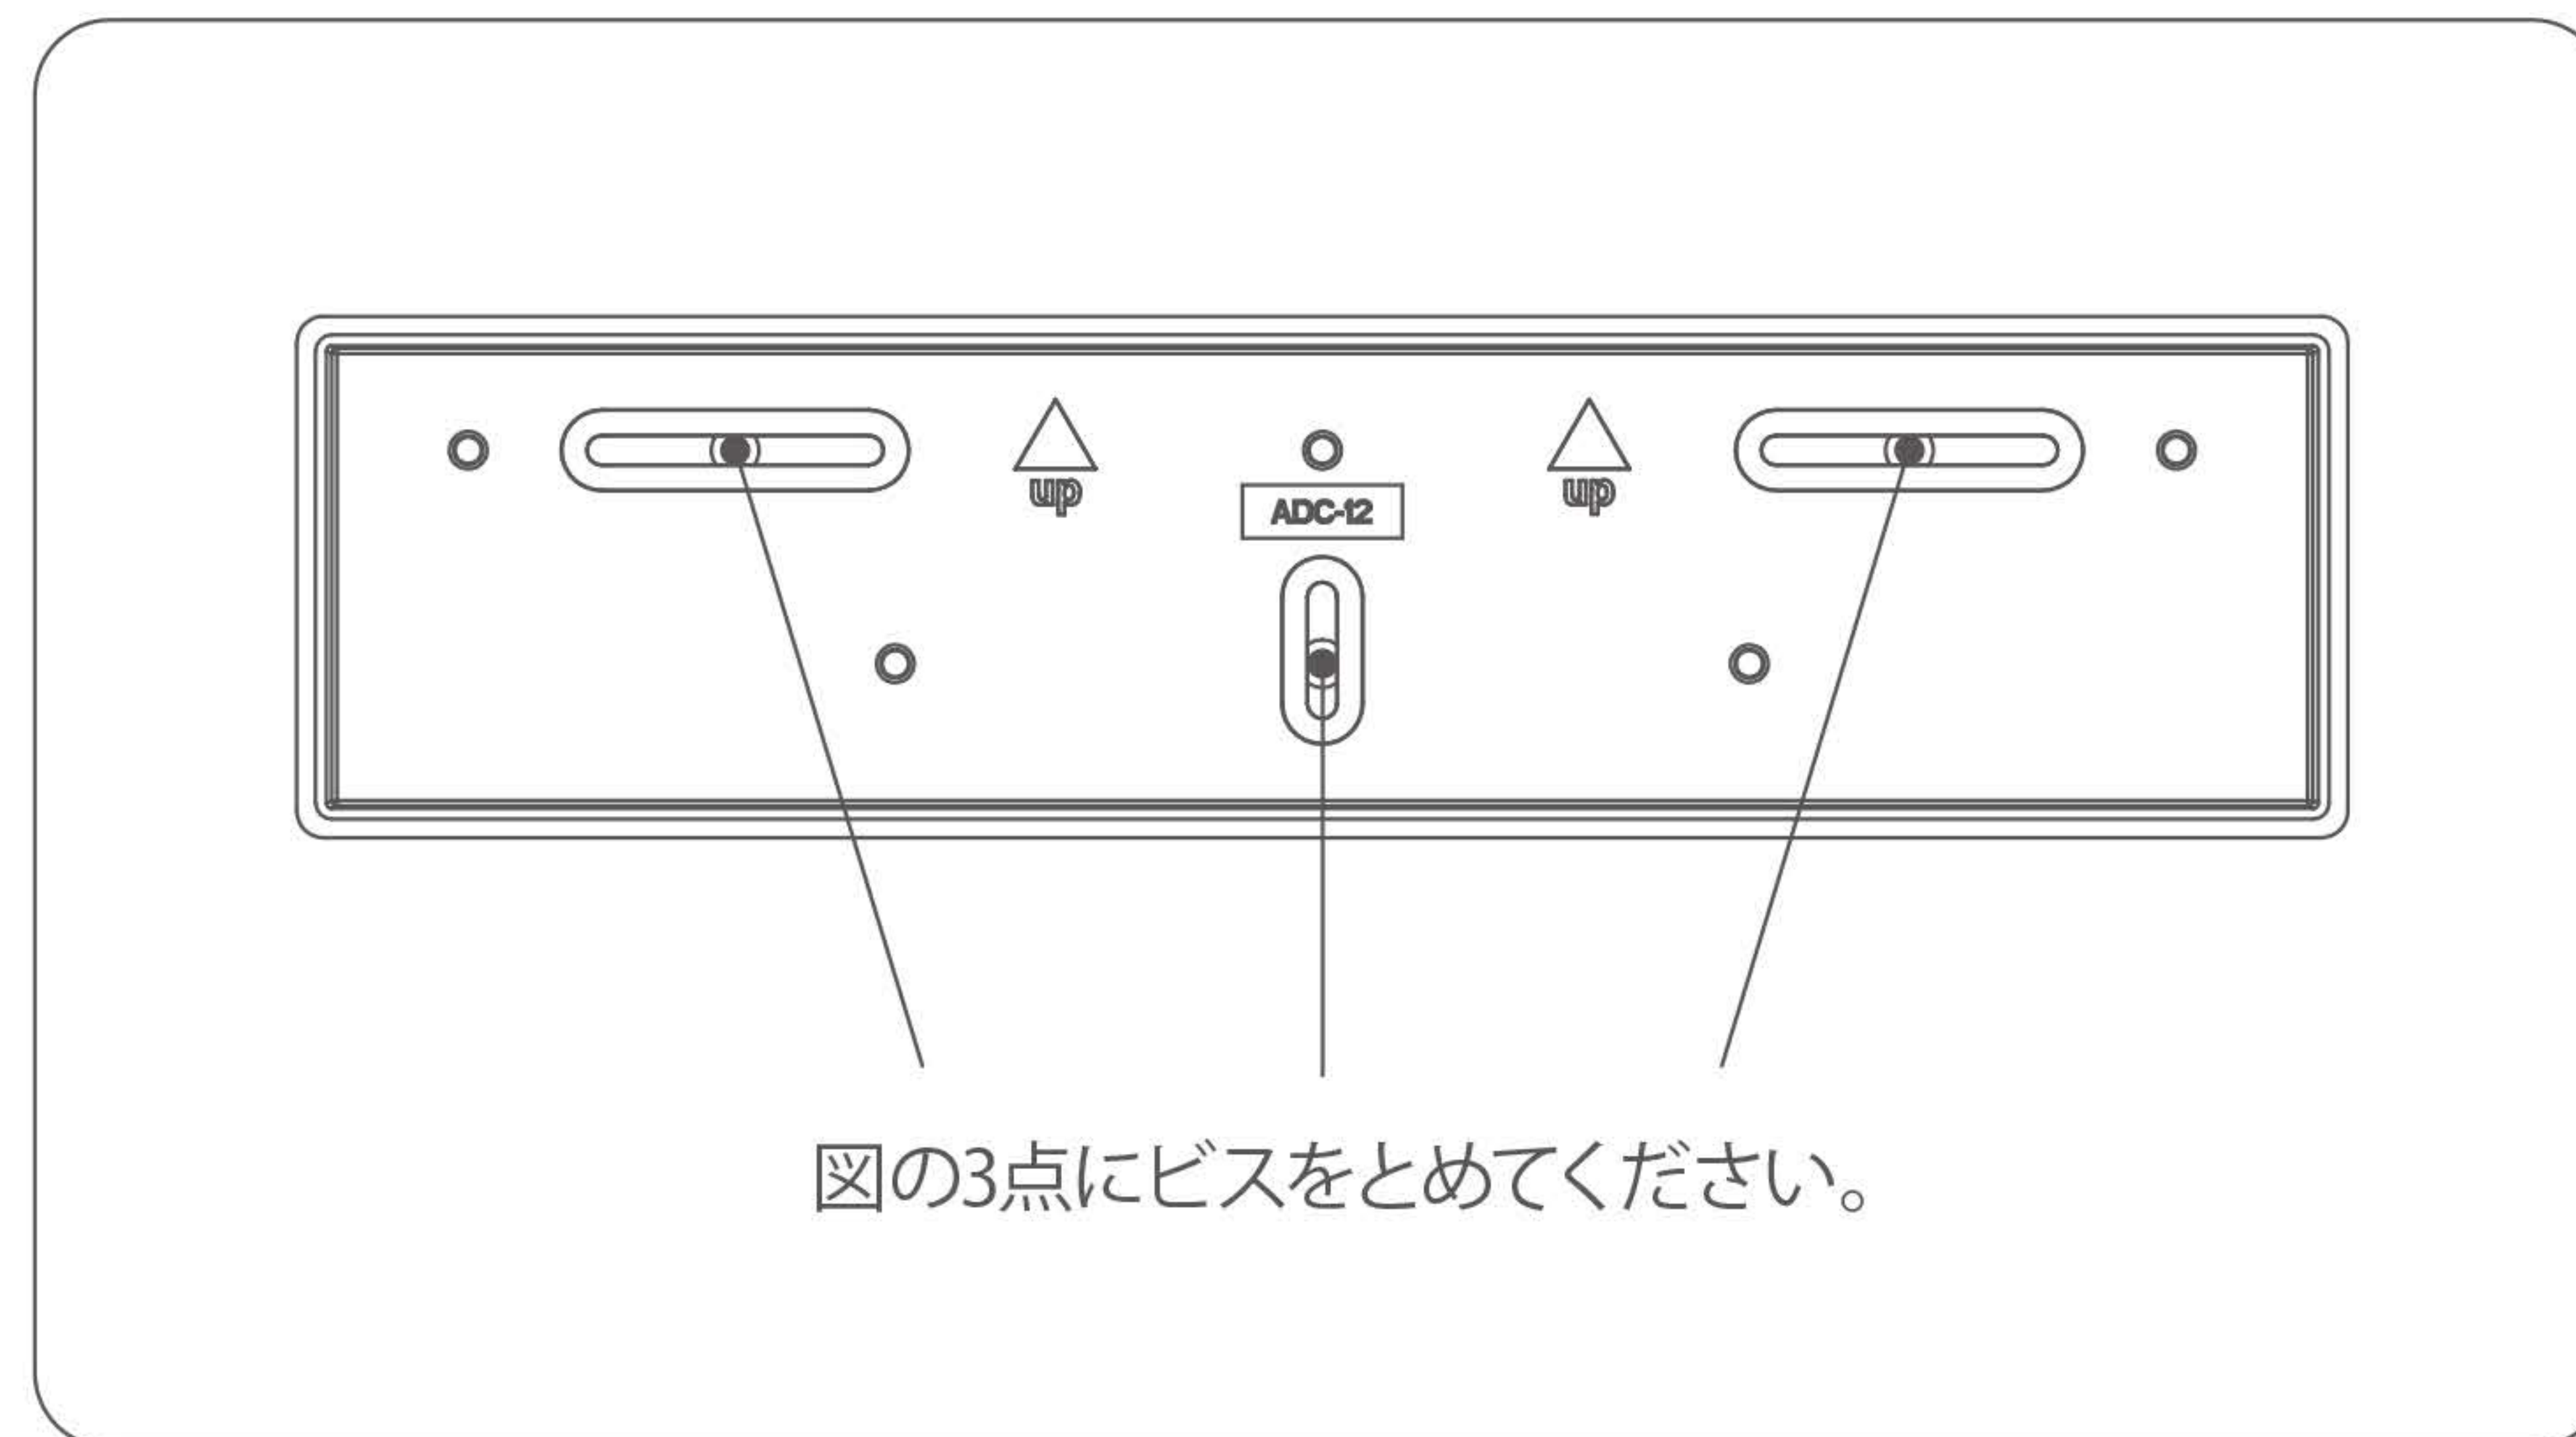

⑦ 本体を皿小ねじ M5×30で固定する。

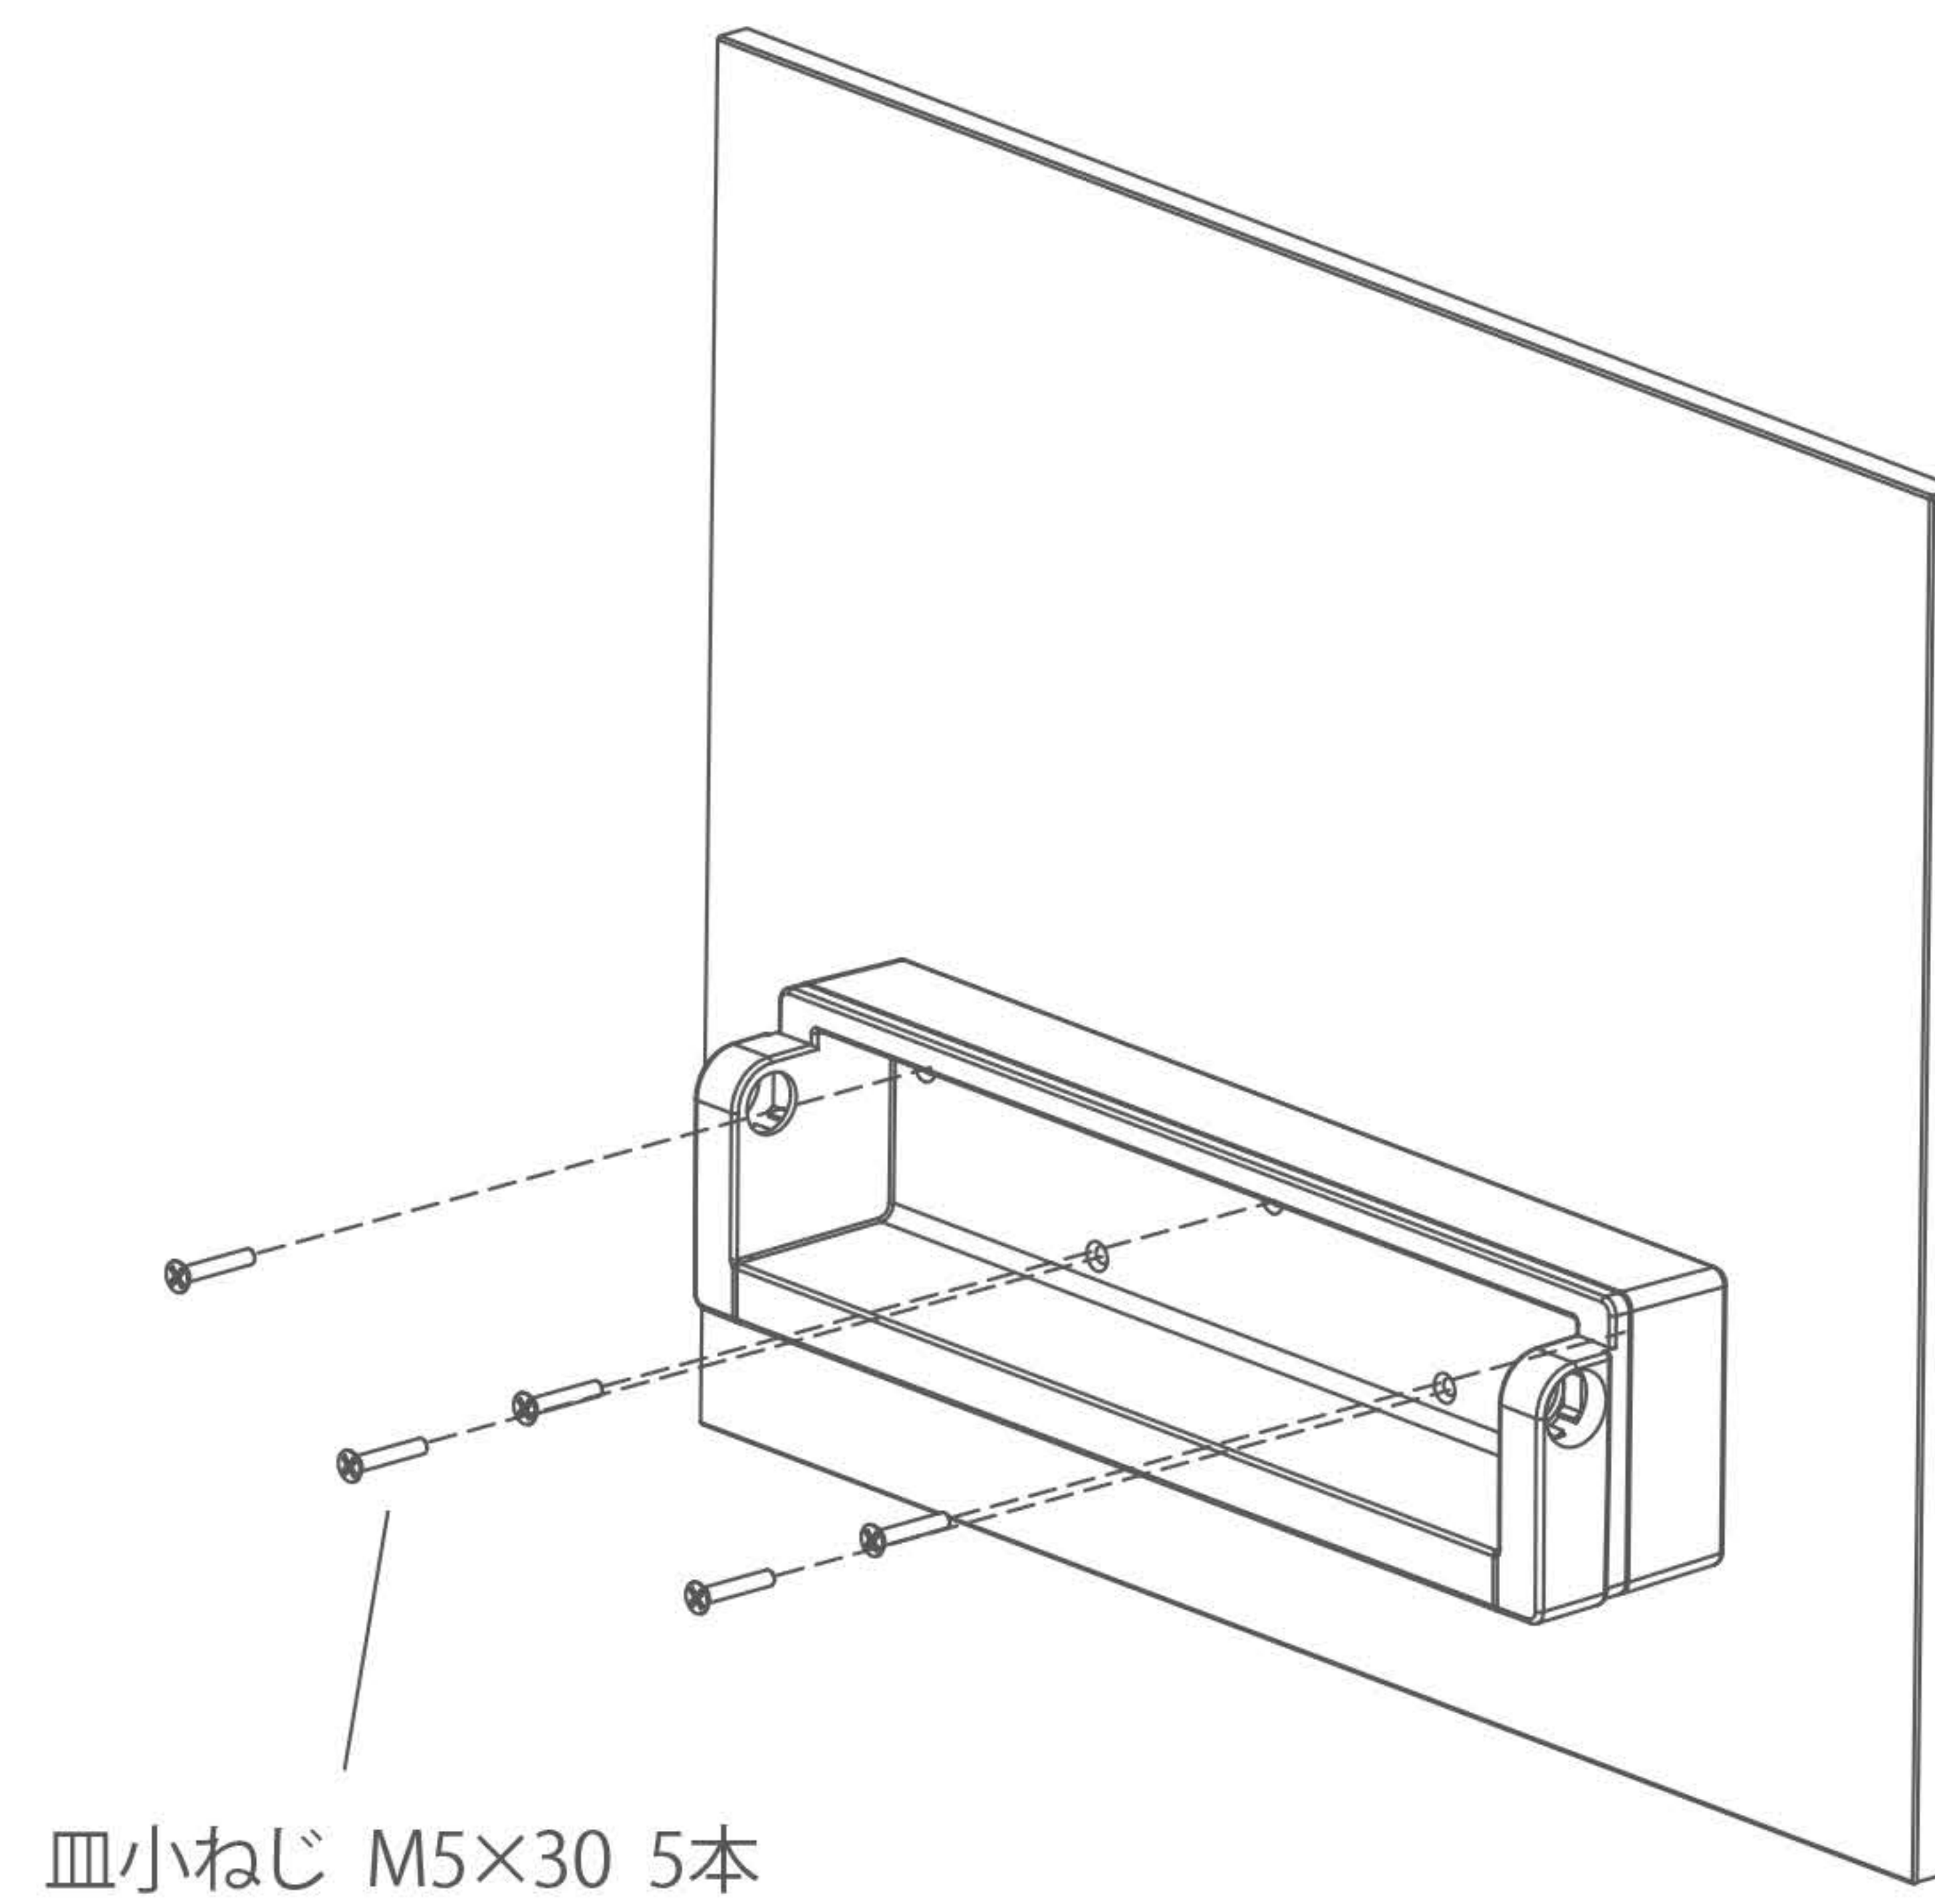

⑧ 座面をトルクヒンジで固定し、サイドキャップを取り付け施工完了です。

