


- ◎施工前に品番及び、破損・傷等をご確認ください。施工中・施工後の破損・傷等の責任は負いかねますのでご注意ください。
- ◎両面テープ・接着剤は弊社推奨の「施工キット」もしくは同等品をお使いください。
- ◎詳しい施工方法は、各パネルの「施工説明書」をご覧ください。
- ◎丸ノコでカットする場合は、ノコ刃には鉄・アルミ用ノコ刃をご使用ください。
ダイヤモンドチップのノコ刃は適しません。

1 テープ貼り付け

- クリアランス10mmをあけて、両面テープを貼りつけてください。
- 両面テープは強く押さえて、密着させてください。

⚠️ ご注意

- ◎剥がれや落下によるケガ、もしくは健康障害を生ずる恐れがありますので、必ず弊社推奨の「施工キット」もしくは同等品をお使いください。

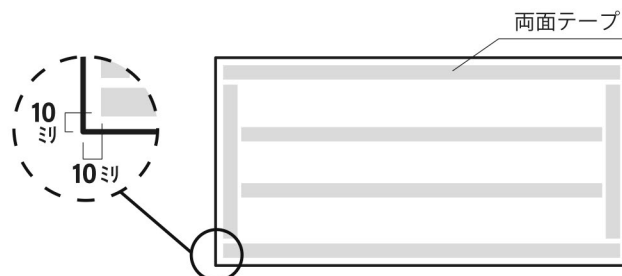


2 接着剤塗布

- 接着剤は高さ5mm程度で塗布してください。
- 気温が5℃以下の場合は施工できません。

⚠️ ご注意

- ◎接着剤使用時は換気を良くし、火気に注意して作業を行ってください。

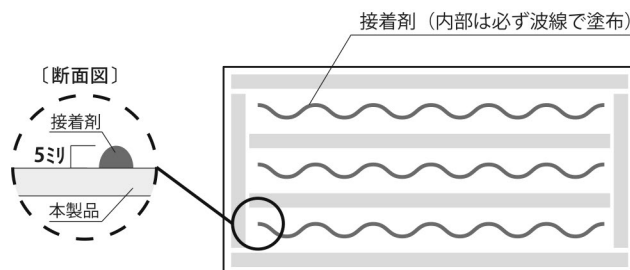

3 貼付け・圧着

【貼付時の注意点】

- 取り付けの際、中央に浮きが発生しないように注意してください。
- 貼付けは2人以上で行ってください。
- 両面テープが壁面に接着すると調整ができなくなります。

【圧着時の注意点】

- 両面テープ部分をしっかりと押さえてください。
- 養生時間：室温23℃の場合24h(目安)

⚠️ ご注意

- ◎本品の全体が密着する場所に取り付けて下さい。なお、凸凹な面には取り付けないでください。
用途により本品または相手側の吸着物等が容易に外れる可能性があります。

